

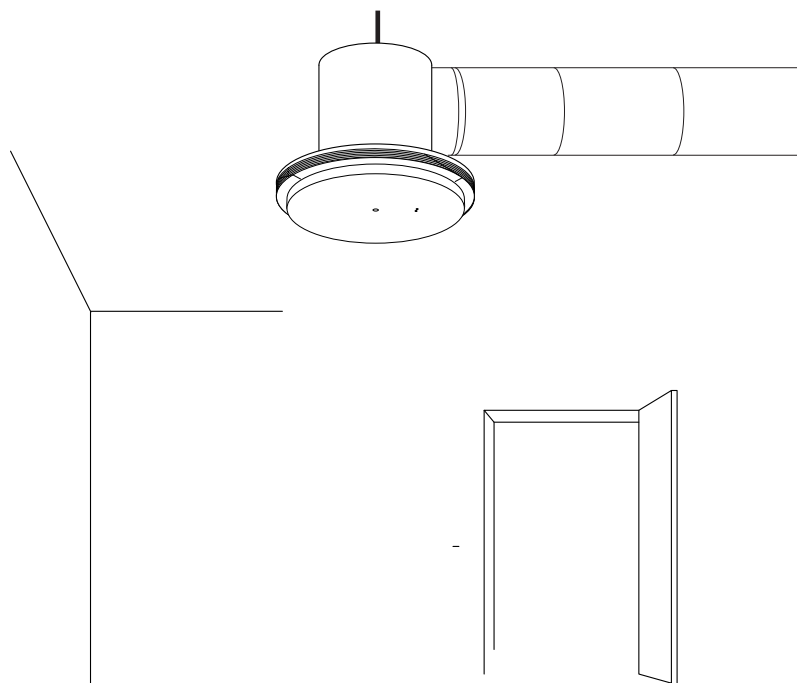
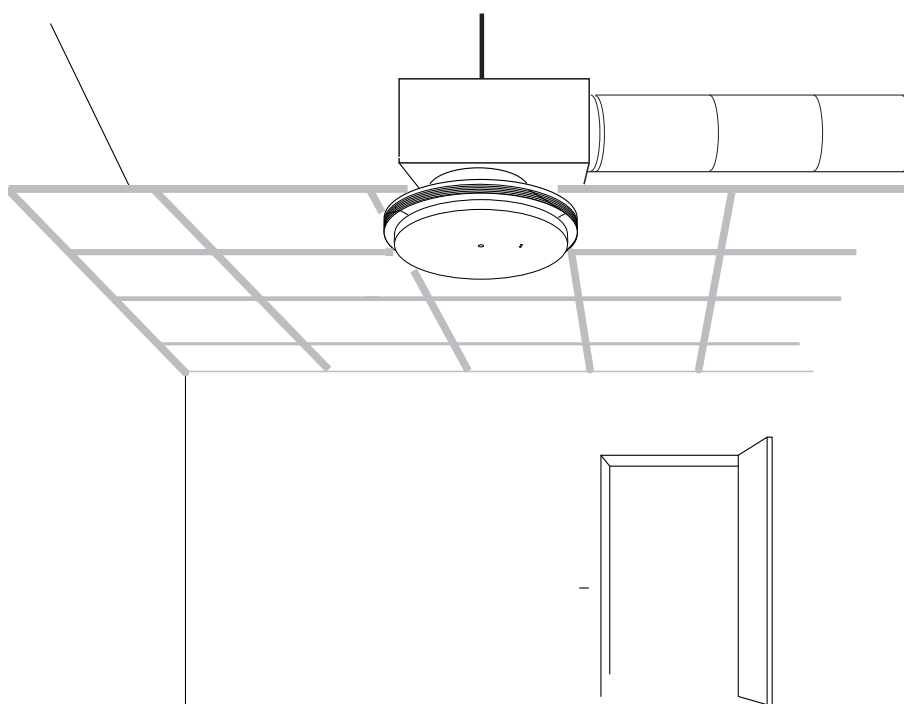
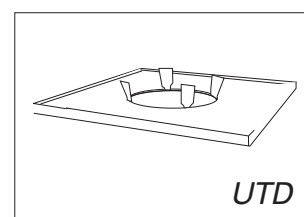
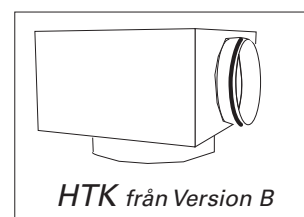


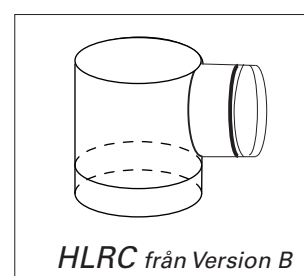

*TTD monterad i donlåda HLRC för frihängande montage.*

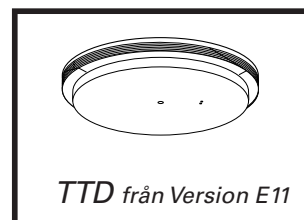

*TTD monterad i donlåda HTK för dolt montage.*

## Montage


Tilluftsdonet TTD (spridardel med regulator) monteras antingen i donlåda *HTK* för dolt montage eller i donlåda *HLRC* för synligt montage. TTD från version E11 är utrustad med fästhållare för bajonettfattning i donlåda med fästvinkel, se *Illustration 3-4-5-6M sidan 3*.

**Notera:** Fästhållarna på spridardelen kan enkelt byggas om för att passa till äldre donlådor med hakar för bajonettfattning. Fästhållarna monteras då av och ersätts med skruv(L=20mm)+mutter(M3). Se *Installationsanvisning TTD version D11* för montage av spridardel i donlåda med hakar.

### Montage av donlåda i tak

1. Donlåda HTK eller HLRC förankras i taket via gängstav.


Gängstaven ger möjlighet att justera i höjddled.

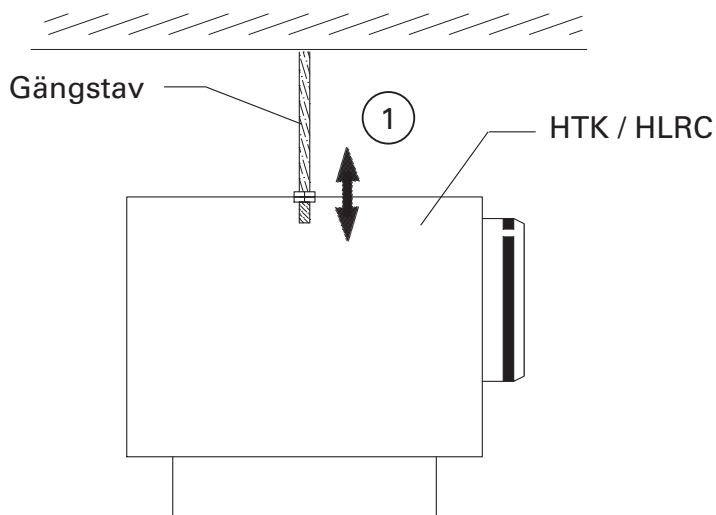

*Illustration 1M. Donlåda monterad med gängstav i tak.*

Undertaksplåten UTD, se tillbehör på sidan 4, kan användas vid montage i undertak.

2. Vid dolt montage ska donlådans stoskant vara i höjd med undertakets underkant.

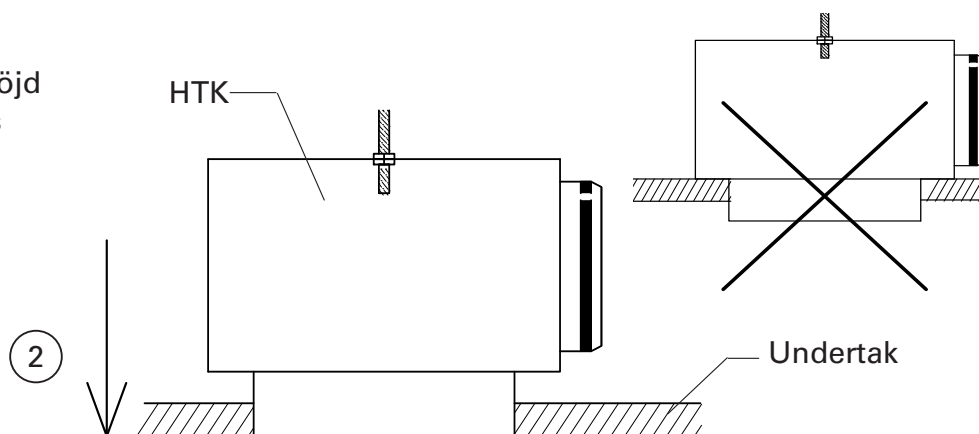

*Illustration 2M. Undertakets underkant i höjd med stoskanten.*

Det finns möjlighet att via fästvinkeln i donlåda HTK, se illustration 3-4-5-6M, göra mindre korrigeringar av höjd och infästningsvinkel så att donet kan komma i våg och i höjd med undertaket trots att donlådan monterats något högt och med någon grads lutning.

### 3. Innan du för upp spridardelen i donlådan:

Avlägsna (A) sprinten i locket på smörjkoppen samt kontrollera (B) att fjäderarmarna (4st) sitter korrekt monterade om spridardelens lameller.

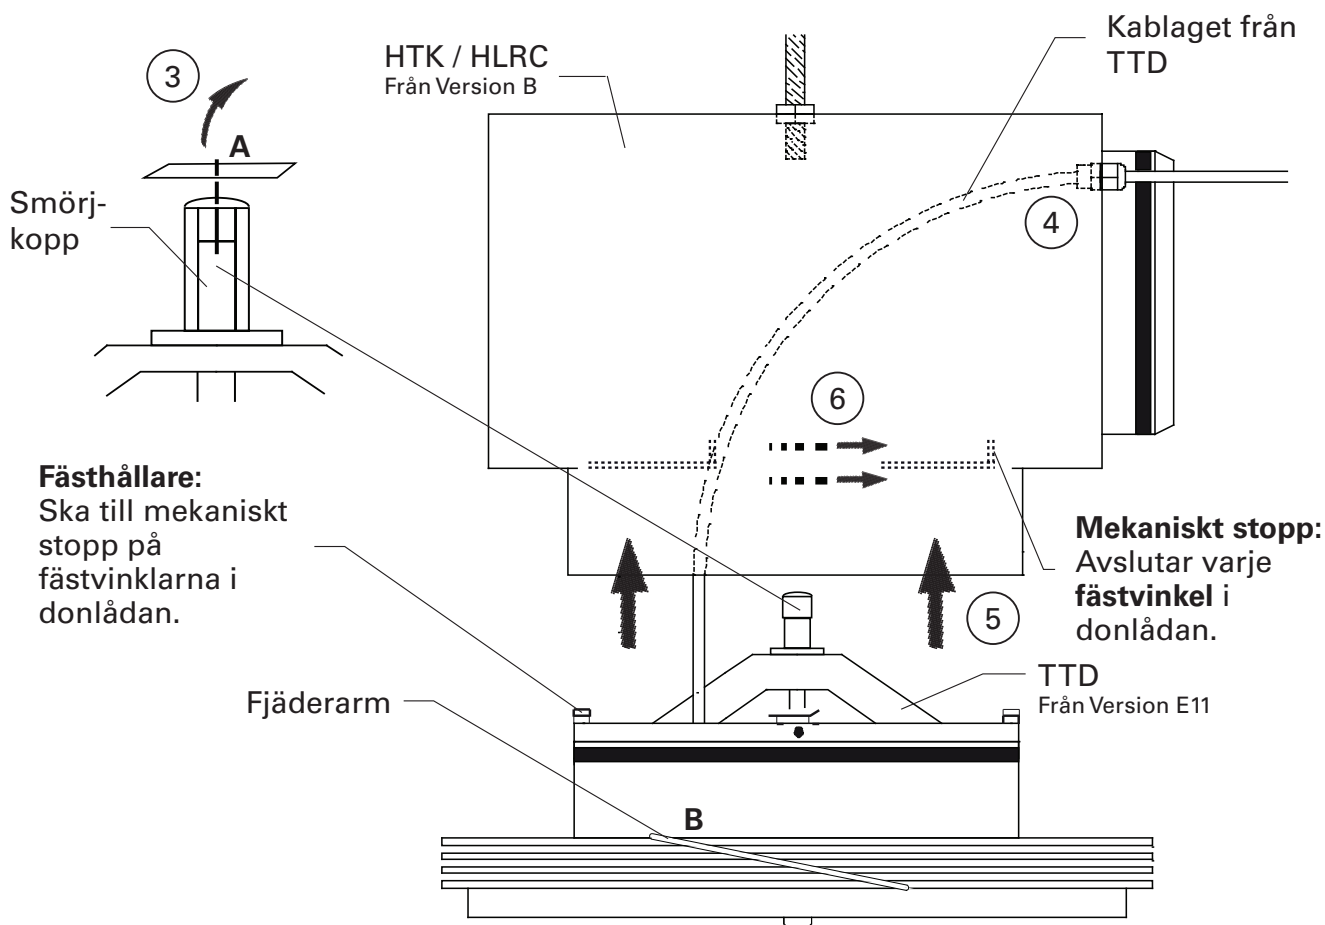


Illustration 3-4-5-6M. Montage av spridardel TTD i donlåda.

4. Stick det förmonterade kablaget från TTD genom "nyckelhålet" uppe vid donlådans kanalanslutning.

5. För upp spridardelen i donlådan så att fästhållarna på spridardelen kommer upp mellan fästvinklarna i donlådan.

När fästhållarna är placerade mellan fästvinklarna:

6. Tryck upp spridardelen så att den bottenar och vrid därefter medurs (höger om) MINST 45 grader till mekaniskt stopp.

Efter avslutat montage:

**Kontrollera att spridardelen sitter fast genom att dra försiktigt i den.**



### Kablaget från donet ska förankras i donlådan:

7. På donlådan: Skjut ned kabelförskruvningen enligt (A) i donlådans "nyckelhål" och lås fast med fasthållningsplåt (B).

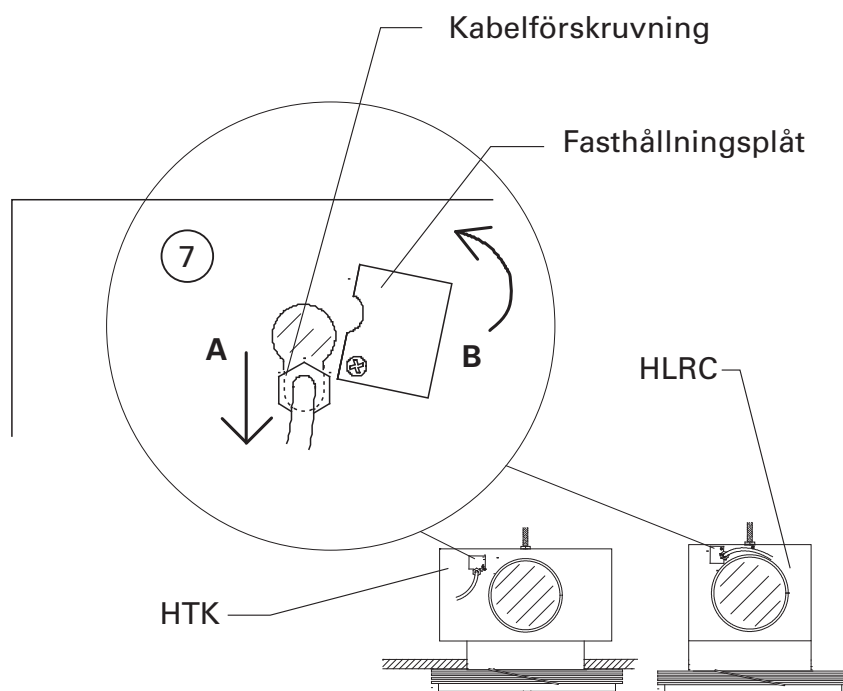



Illustration 7M. TTD monterad med kablaget förankrat i donlådan.

## Inkoppling


För inkoppling av kablaget från TTD till kommunikationsnätverk och övriga enheter se yttre förbindningsschemat för kopplingsbox CBX.

## Tillbehör

### UTD – Undertaksplåt

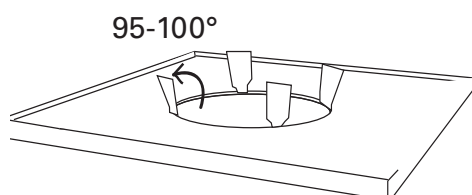

De fyra plåtflänsarna viks upp och plåten placeras i undertaketets bärverk.

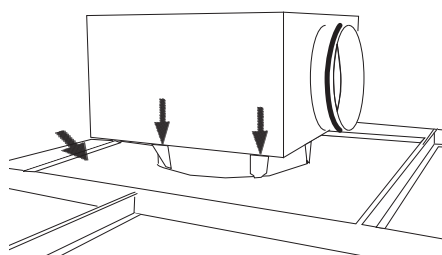

Donlådans stösanslutning placeras innanför plåtflänsarna.

## Kontakt

www.lindinvent.se  
Tel: 046-15 85 50

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och renrum.

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning och god säkerhet vid skyddsventilation.