
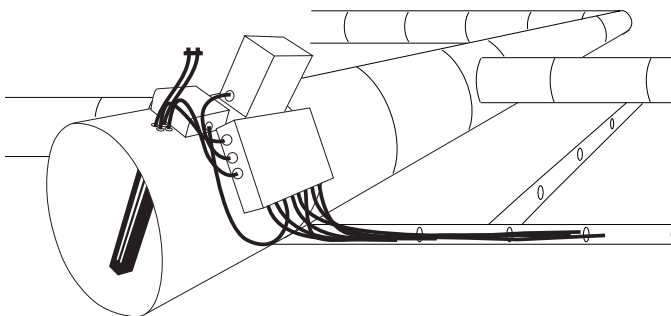
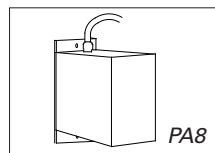


PA2 – Spjällmotor

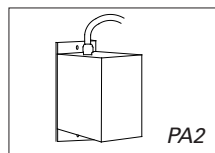

Spjällmotor PA2 bredvid regulator och temperaturgivare på cirkulärt spjäll med mätfläns.

Montage

Spjällmotorerna PA2 och PA8 levereras med färdigkontakterat kablage. Se *Inkoppling* sidan 3 för ledarordning.

1. Kontrollera att spjället kan röra sig fritt d.v.s. utan friktion innan motorn skruvas fast.

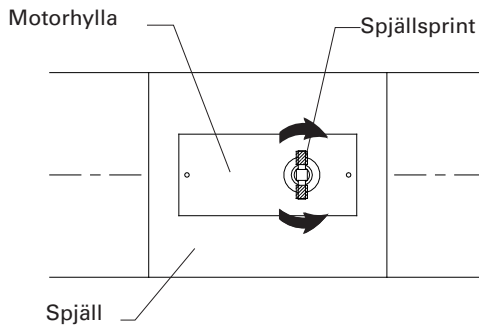


Illustration 1M. Kontroll av spjällrörelse före montage.

2. Skruva fast motorn på motorhyllan. **Obs!** Dra inte åt skruvarna alltför hårt utan låt motorn ha möjlighet att "röra" sig lite.

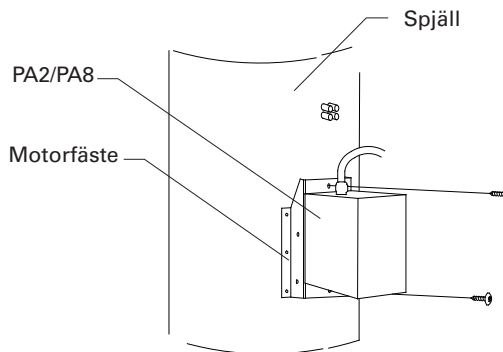


Illustration 2M. Montage av spjällmotor på motorfäste.

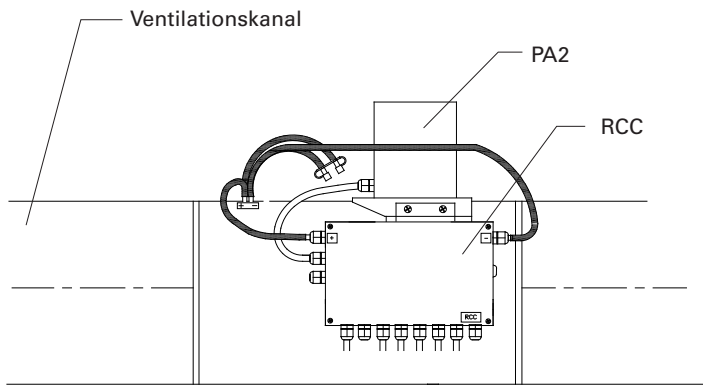


Illustration 3M. PA2 monterad på spjäll och ansluten till regulator RCC.

Inkoppling


Inkoppling av spjällmotorn till regulator eller flödesgivare görs enligt respektive produkts yttre förbindningsschema.

DPC = Differenstrycksregulator
FBC = Flödesbalansregulator
FCC = Dragskåpsregulator
FLC = Flödesregulator
LAFC = LAF-bänksregulator
LCC = Labbklimatsregulator
RCC = Rumsklimatsregulator
RVC = Rumsventilationsregulator
SPC = Tryckregulator
GFI = Flödesgivare


DPC /FCB /FCC /FLC /LAFC
/LCC /RCC /RVC /SPC
/GFI

Röd G+
Svart G0
Vit Y
Blå U
Skärm —

PA2



Skruvkontakt



Röd
Svart
Vit
Blå
Skärm

Illustration 11. Yttre förbindningsschema för PA2. PA8 har samma anslutningar som PA2.

Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046-15 85 50

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och renrum.

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning och god säkerhet vid skyddsventilation.