

FLOCHECK F – Dragbänksvakt

Introduktion

Dragbänksvakt FLOCHECK F visar status och ger åtkomst till flödesregulator FLC. Användarpanelen är en del av dragbänkens säkerhetsutrustning. Börvärden och larmgränser kan ställas in på plats enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Funktion

FLOCHECK F används som display med knappsats till flödesregulator FLC. Driftläge och status kan övervakas med hjälp av lysdioder och textmeddelande. Via knappsatsen kan driftsläge väljas och behörlig kan navigera i ett kodskyddat menysystem för att sätta värden på driftsparametrar.

Larm


Tänd grön lysdiod indikerar normal drift där uppmätt luftflöde ligger inom förväntade värden. Larm aktiveras vid val av driftsläge "MIN" (Reducerat flöde) eller då uppmätt flöde inte överensstämmer med förväntade värden. Larm kan indikeras både optiskt och akustiskt via röd lysdiod och en summer.



Dragbänksvakt - Flocheck F [FU] med montageplåt.

Utförande

FLOCHECK F finns i utförande FU med kablage monterat uppåt (med eller utan montageplåt för montage på kanal) eller i utförande FB med kablage monterat bakåt (utan montageplåt) för dolt montage av kablage på skåp etc.

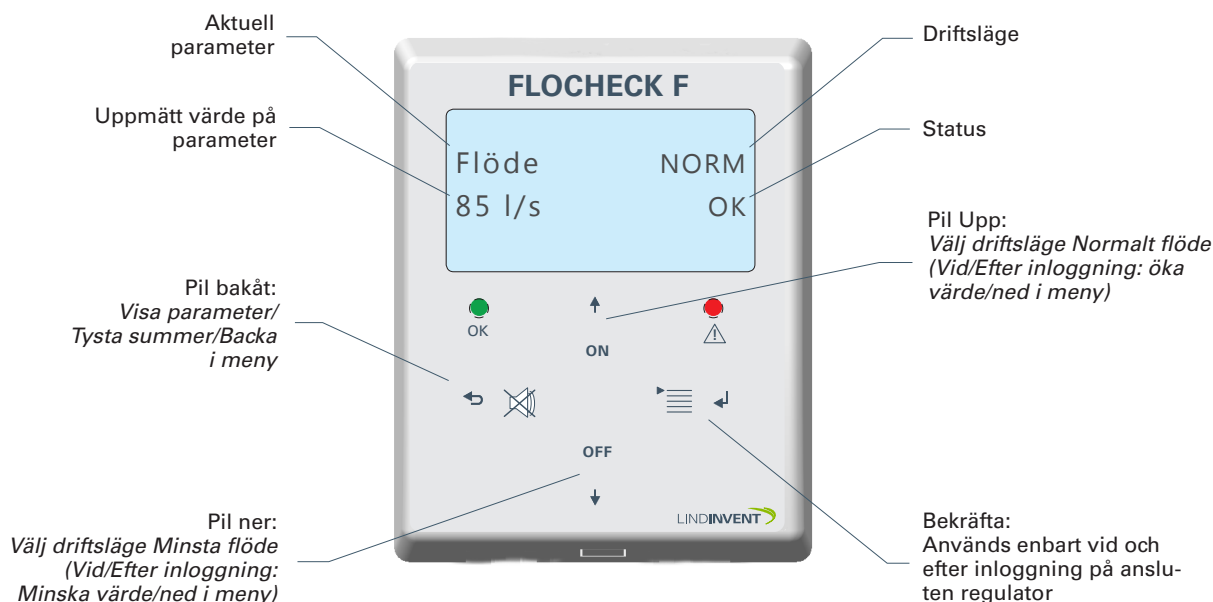

Knappar och display på dragbänksvakt FLOCHECK F.

FLOCHECK F – Dragbänksvakt

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimension

103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Nettovikt

0,270 kg (Inklusive kablage)

Material

Kapsling i ABS-plast

Övrigt

Levereras med nätverkskabel (3 meter) med kontaktering RJ45 för inkoppling till flödesgivare FLC.

Display

LCD-teknik: FSTN

Upplösning: 128x64 pixlar

Bakgrundsbelyst med vita lysdioder

Skärmstorlek: 58x29,5 mm

Anslutning till regulator

Via RJ 45 kontakt

Färgkulör

RAL 9003

IP-klass

Kapsling håller IP54

Elsystem

Matningsspänning

24 VAC från regulator

Effekt

2,5 VA

CE-märkning

Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

Kompletterande produktdokumentation

Tabell1: Redovisning av tillgängliga kompletterande dokument till FLOCHECK F som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument	Finns	Finns ej	Kommentar
Installationsanvisning	●		Visar montagevarianter FU och FB.
Driftsättningsanvisning		●	Se driftsättningsavsnittet för flödesregulator FLC
Underhållsinstruktion		●	Underhållsfri
Yttre förbindningsschema		●	Anslutning via FTP-kabel till regulator
Miljövarudeklaration	●		För bedömning hos Byggvaru-bedömningen och Sundahus
Brukarinformation	●		Brukarmanual att fästa intill dragbänken
Modbuslista		●	Ej relevant
AMA-text		●	Ej relevant