

FLOCHECK V – Dragskåpsvakt

Introduktion

FLOCHECK V används som panel till dragskåpsregulator FCC. Användarpanelen är en del av dragskåpets säkerhetsutrustning. Börvärden och larmgränser injusteras på plats enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Funktion

FLOCHECK V visar via klartext och lysdioder aktuell status och valt driftsläge. Vid normal drift regleras lufthastigheten till 0,55 m/s i dragskåpets öppning oberoende av luckans läge (upp till markerad säkerhetsnivå). Via knappsatsen kan driftsläge väljas och behörig kan navigera i ett kodskyddat menysystem för att sätta värden på driftsparametrar.

Larm


Tänd grön lysdiod indikerar att uppmätt lufthastighet ligger inom förväntade värden. Larm aktiveras vid val av driftsläge "NÖDLÄGE" (Ökad lufthastighet i öppningen till 0.8 m/s) eller då uppmätt lufthastighet inte överensstämmer med förväntade värden. Larm indikeras både optiskt och akustiskt via röd lysdiod och en summer.



Dragskåpsvakt - Flocheck V [FU] med montagevinkel.

Utförande

FLOCHECK V finns i utförande FU med kablage monterat uppåt (med eller utan montagevinkel) eller i utförandet FB med kablage monterat bakåt (utan montagevinkel) för dolt montage av kablage etc.

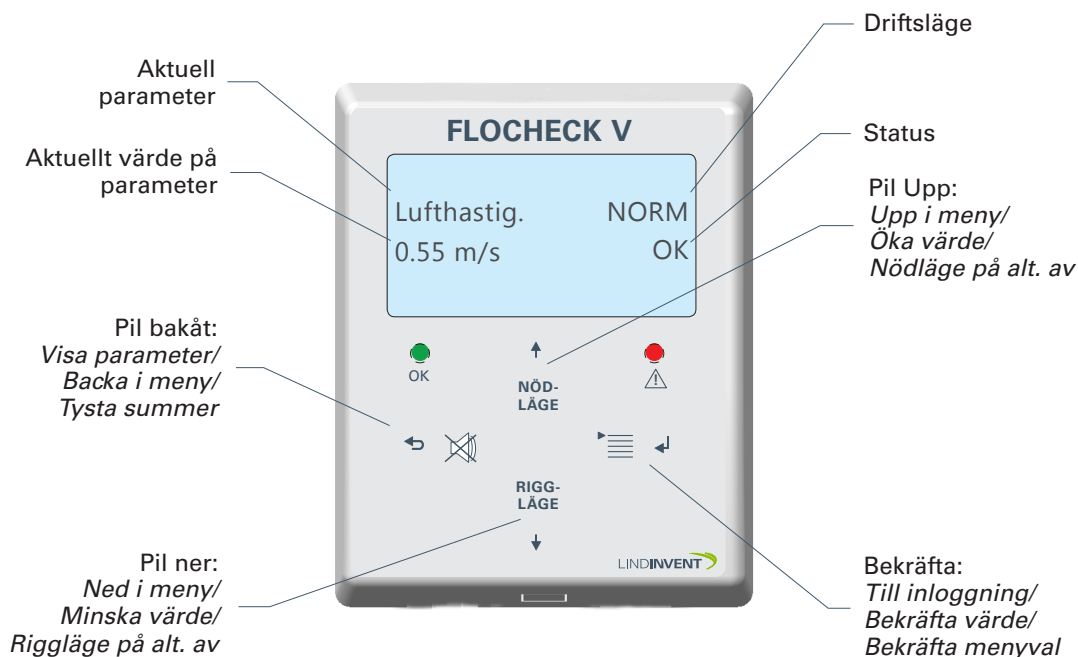

Knappar och display på dragskåpsvakt FLOCHECK V.

FLOCHECK V – Dragskåpsvakt

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimension

103 x 82 x 30 mm (LxBxH, exkl förskruvning).

Nettovikt

0,270 kg (Inklusive kablage).

Material

Kapsling i ABS-plast.

Övrigt

Levereras med monterad nätverkskabel (3 meter) med kontaktering RJ45 för inkoppling till dragskåpsregulator FCC.

Display

LCD-teknik: FSTN

Upplösning: 128x64 pixlar

Bakgrundsbelyst med vita lysdioder

Skärmdtorlek: 58x29,5 mm

Färgkulör

RAL 9003

IP-klass

Kapsling håller IP54.

Anslutning till regulator

Via RJ 45 kontakt.

Elsystem

Matningsspänning

Från regulator.

Effekt

2,5 VA.

CE-märkning

Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet.

Kompletterande produktdokumentation

Tabell 1: Redovisning av tillgängliga kompletterande dokument till FLOCHECK V som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument	Finns	Finns ej	Kommentar
Installationsanvisning	●		Visar montagevarianter FU och FB.
Driftsättningsanvisning		●	Se driftsättningsanvisningen för dragskåpsregulator FCC
Underhållsinstruktion		●	Underhållsfri
Yttre förbindningsschema		●	Anslutning via FTP-kabel till regulator
Miljövarudeklaration	●		För bedömning hos byggvaru-bedömningen och Sundahus
Brukarinformation	●		Brukarmanual att fästa intill dragskåpet
Modbuslista		●	Ej relevant
AMA-text		●	Ej relevant