

1. MONTAGE AV REGULATOR MED UTRUSTNINGAR

- FCLb skruvas som regel fast på dragskåpet.
- Placering av mätsond*:

*OBS! Nedanstående mätsondsplaceringar är rekommenderade att utgå ifrån. Avvikande placering alternativt en kombination av de två varianterna kan behövas beroende på typ av dragskåp. Eventuell justering utvärderas i samband med driftsättning.

Skåp med spalt för drag både nedtill och upptill:

Den medföljande mätsonden monteras HORIZONTALT, se *illustration 1M och 2M* för anvisning. Mätsonden monteras så att mätålen pekar RAKT IN i skåputrymmet MOT baksidan.

Skåp med spalter för drag enbart i den övre halvan av skåpet:

Montera mätsonden VERTIKALT på dragskåpets sidovägg ca 5 cm från hörnet. Rikta de tre mätålen på mätsonden så att de pekar RAKT in MOT baksidan på

dragskåpet, se *illustration 3M*.

- Anslutning av mätsond: På ovansidan av dragskåpet görs ett cirkulärt hål, Ø 9 mm, för slanggenomföring till mätsonden.
- Dragskåpsvakt FLOCHECK V används som panel till FCLb. Dragskåpsvakten monteras i anslutning till eller på dragskåpet. Se installationsanvisningen för Floccheck V.
- FCLb är förberedd för anslutning av Elförreglingsbox EFK. EFK är ett tillbehör som beställs separat. För montage och anslutning av EFK se installationsanvisningen för EFK.

ELFÖRREGLING via EFK:
RELÅ på regulatorn ställt till 24VAC
**230 VAC FÅR INTE
ANSLUTAS DIREKT PÅ REGULATORN**
EFK (Elförreglingskontaktor)



Varningstext att
uppmärksamma på
kapslingen till FCLb.

Placering av utrustningar

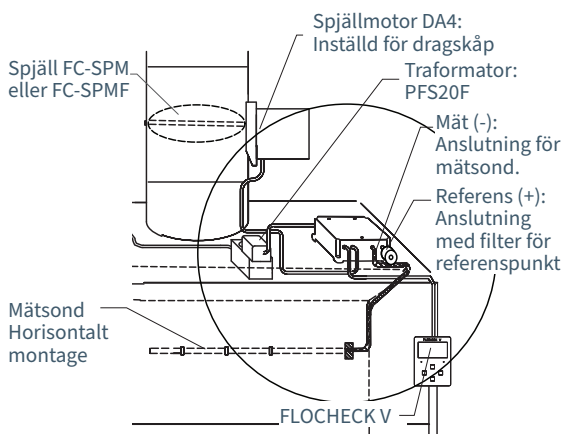


Illustration 1M. FCLb monterad på dragskåp med utrustning ansluten.

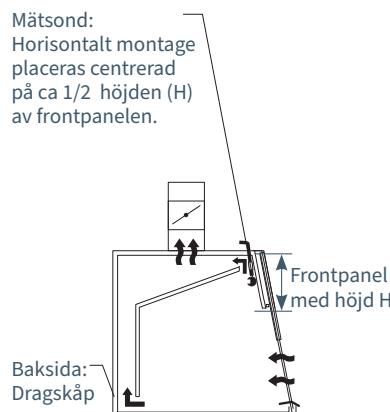


Illustration 2M. Dragskåp med spalt både nedtill och upptill för drag: Mätsonden placeras horisontalt med mätålen riktade rakt in i skåpet mot baksidan.

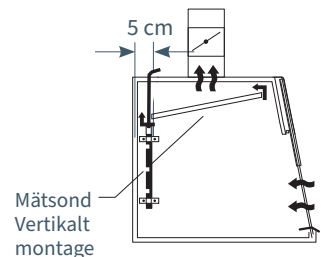


Illustration 3M. Dragskåp med luft-spalt för drag enbart upptill i skåpet: Här placeras mätsonden vertikalt med mätålen riktade rakt in i skåpet mot baksidan.

2. DRAGSKÅPSVAKT FLOCHECK V: MONTAGE

- Avgör lämplig arbetshöjd från golvet där panelen ska monteras.
NOTERA: Avstånd från Flocheck V till ansluten regulator får inte överstiga längden på kabeln. Maximal kabellängd är 2,8 m.
- Flocheck V monteras som regel på dragskåpet enligt illustration M1 med antingen utanpåliggande kablage eller med dolt kablage. Se beställningsalternativ FU och FB nedan.



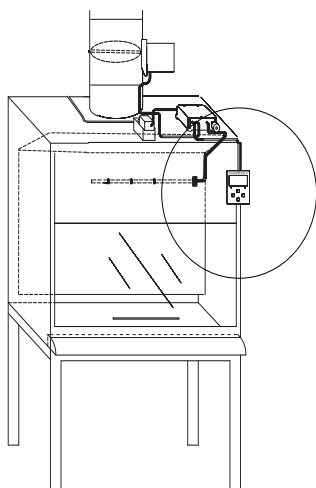


Illustration M1. Flocheck V monterad på dragskåp.

Illustration M2. Flocheck V kan beställas med kablage anslutet uppe på ovankanten av panelen (FU) eller som variant med anslutning för kablage via baksidan (FB). Variant FU kan beställas med montagevinkel för montage på kanten av skåpet.



FU: Variant för utanpåliggande montage av kablage

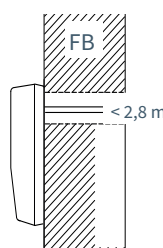

FB: Variant för genomgående montage av kablage

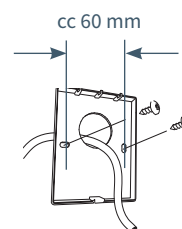


Illustration M3. Montage direkt på vägg/motsvarande.


3. INKOPPLING: FCLb

NOTERA: Inkopplingsmärke finns på insidan av locket.

- Använd avbitartång för att öppna lämpligt uttag för kablage i regulatorns låda.

A: Klipp x 2 i uttag

B: Vik fram och tillbaka/bryt av (Klipp/rensa uttag med avbitare)

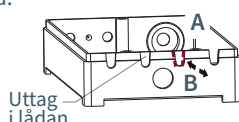

- Koppla in utrustningar.

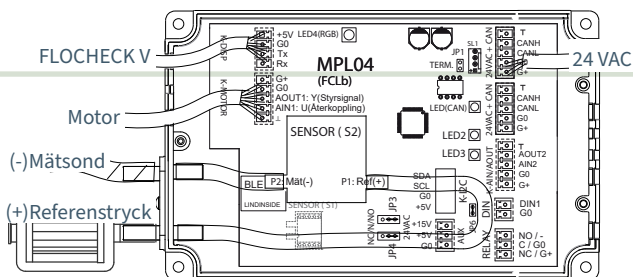


Illustration 11. Inkopplingar på FCLb med markerad kopplingsplint för elförreglingskontaktorn EFK.

4. DRIFTSÄTTNING

Driftsättning av FCLb kräver lufthastighetskalibrering på plats och god kunskap om villkor och metodik som ska följas för att åstadkomma en säker och stabil funktion. Arbetsgången vid driftsättning av dragskåp med FCLb beskrivs i en separat driftsättningsanvisning.