


Driftsättningsanvisning

Flödesfördelning


Tilluftflödet ska normalt fördelas jämnt mellan de reaktiva don som är anslutna till samma huvudkanal. Om flödesfördelningen är ojämn mellan donen på grund av assymetri kan flödesfördelningen mellan donen behöva justeras.

Hur gör man?

Flödesventilen i donet ställs in då donet är monterat. Då trycket är lika i donen är totalflödet fördelat lika. Donen är utrustade med nippel för tryckmätning. Trycket i donet förändras genom att dra i snöret som öppna eller stänga flödesventilen.

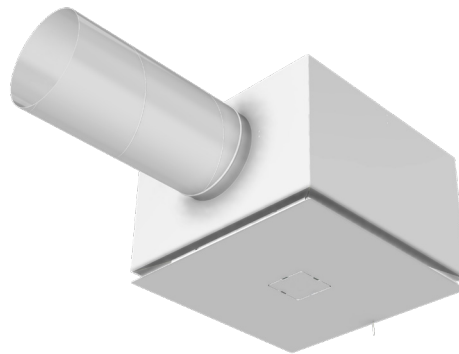

Det reaktiva tilluftsdonet
ISQ-FM för synligt montage.

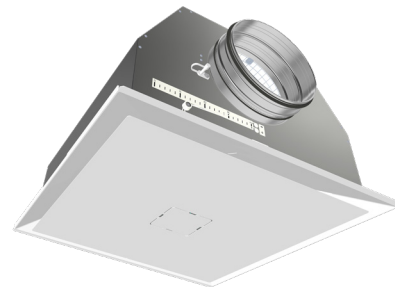

Det reaktiva tilluftsdonet
ISQ-M för montage i undertak.

Arbetsgång vid fördelning av luftflöde

- 4 don
 - maxflöde 400 l/s
1. Ställ in luftflödet i huvudkanalen till 400 l/s.
 2. Anslut slangar till trycknippelarna på respektive don och mät och notera trycket.
 3. Justera flödesventilens öppning på de don som har lägst tryck tills samma tryck erhålls i alla don.

Klart!

