



GTVV –Temp- och luftkvalitetsgivare, Vägg

GTVV version B12

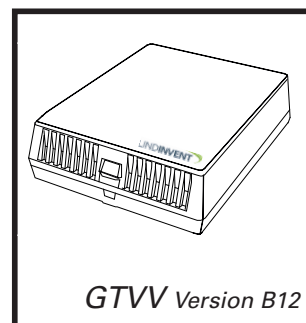

Kapsling anpassad
för montage över
apparatdosa i vägg.

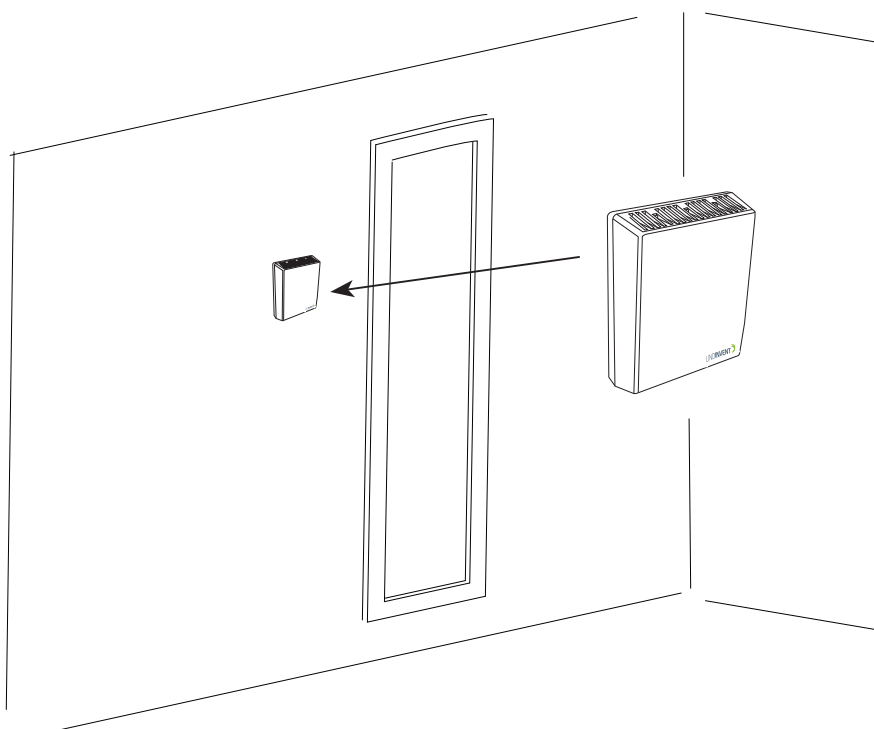

GTVV, Temperatur- och luftkvalitetsgivare vägg, monterad.

Montage

GTVV monteras normalt på vägg. GTVV har elektroniken monterad i locket.

1. Locket/Kåpan monteras av via snäppanordningen i nederkanten.

2. Gör vid behov (då apparatdosa saknas eller inte kan användas) ett uttag i kanten på underdelen för kablaget till styrenheten.

Underdelen skruvas fast på lämplig plats i rummet för temperaturmätning.

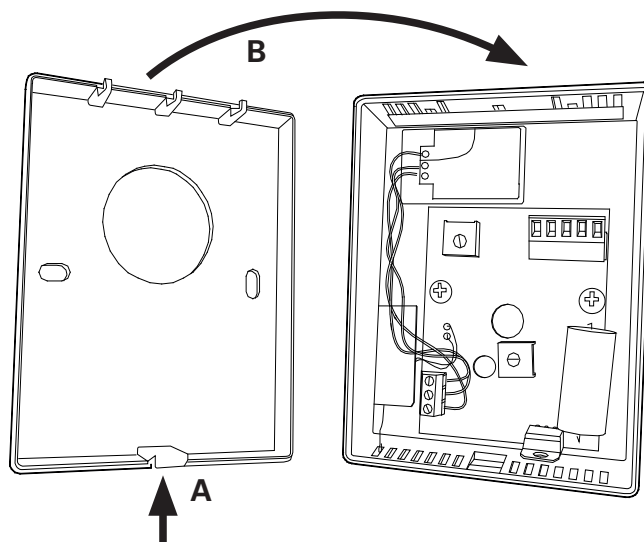


Illustration 1M. GTVV öppnas genom att med mejsel eller motsvarande trycka in A och sedan haka av locket B.

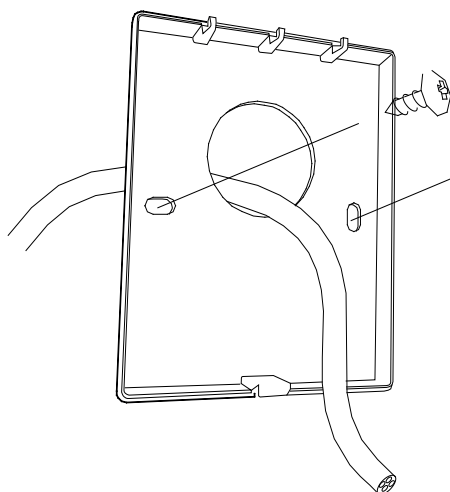


Illustration 2M. Kablaget dras in och underdelen skruvas fast på väggen.

Notera: Kabel kan dras via väggdosa till GTVV version B12.

3. Kablaget, en 4-ledare med skärm, kopplas in på kretskortet efter kontaktering enligt yttre förbindningsschemat på sidan 3.

Locket/Kåpan sätts tillbaka genom att positionera överkanten av locket och sedan klicka i nederkanten via snäppfästet.

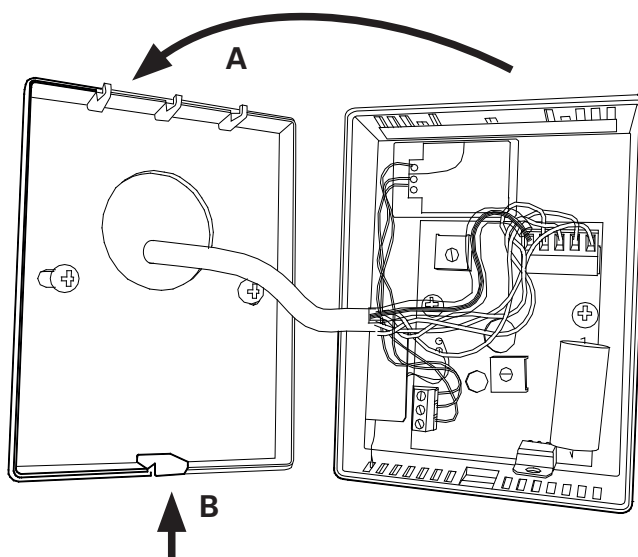


Illustration 3M. Efter inkoppling av ledarna enligt yttre förbindningsschemat avslutas montage med att sätta tillbaka kåpan.

Inkoppling

Ledarna i kablaget från ansluten regulator kopplas in enligt förbindningsschemat för GTQV nedan.

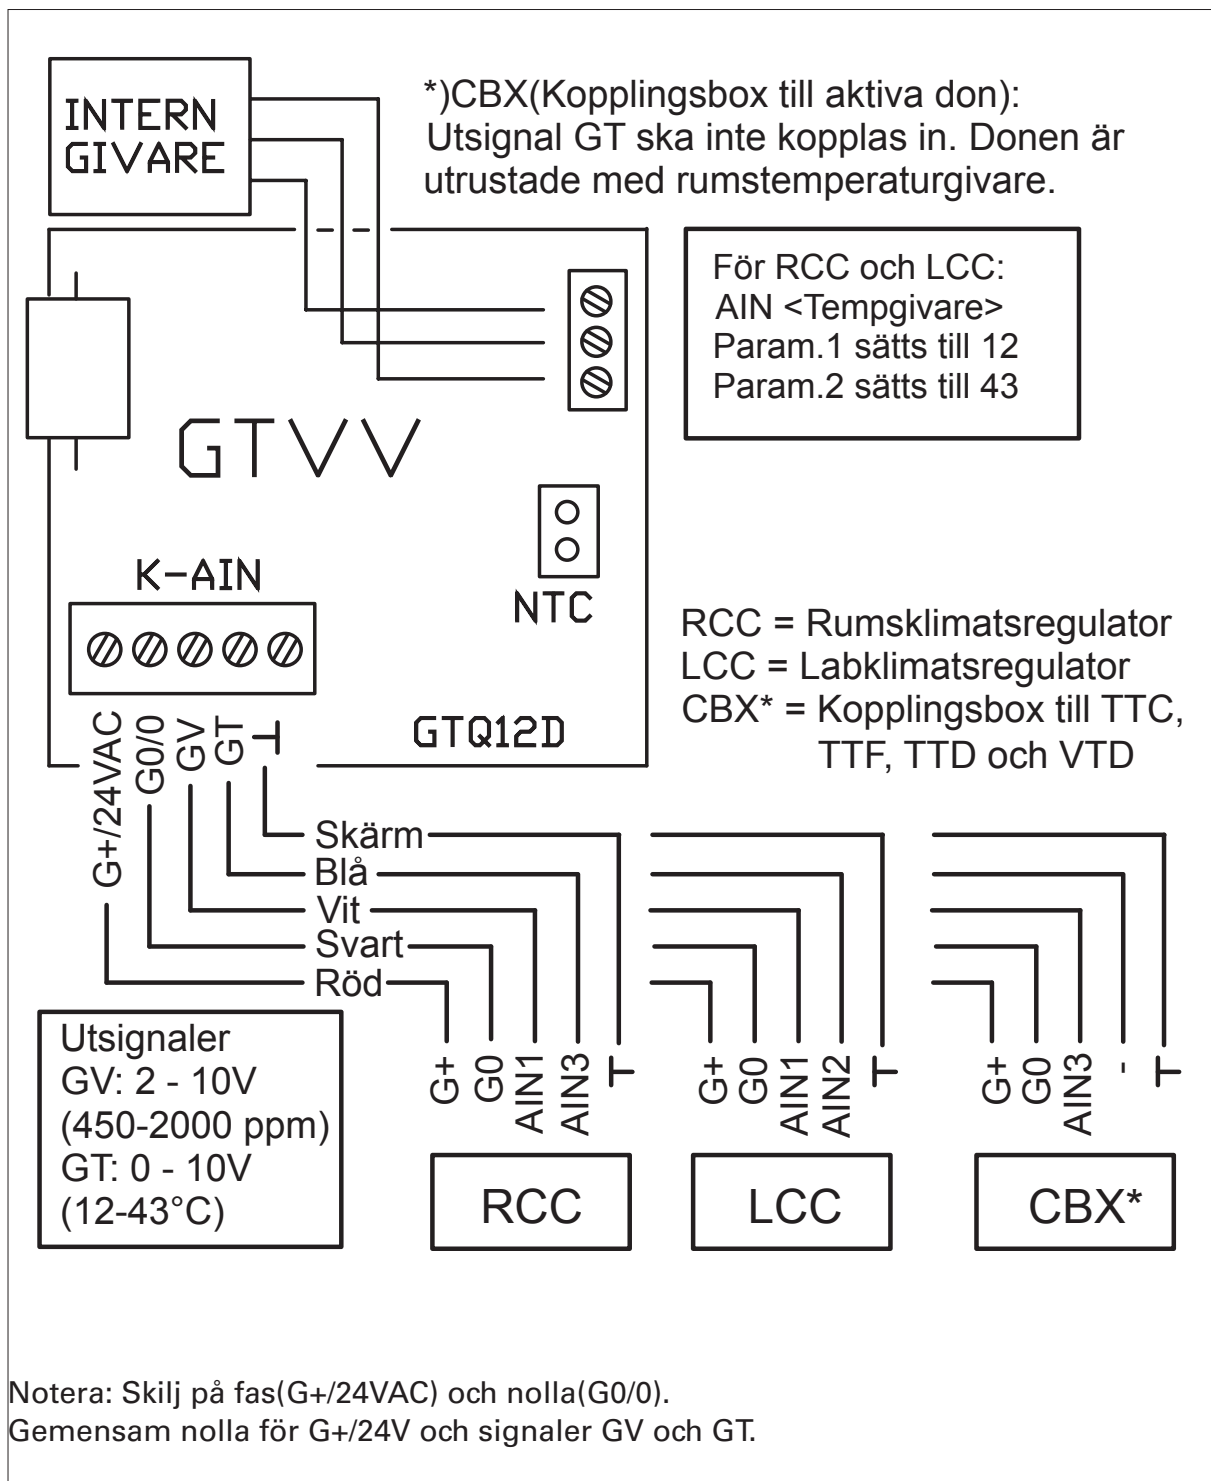


Illustration 11. Yttre förbindningsschema för GTVV Version B12.

Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046–15 85 50

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och renrum.

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning och god säkerhet vid skyddsventilation.