
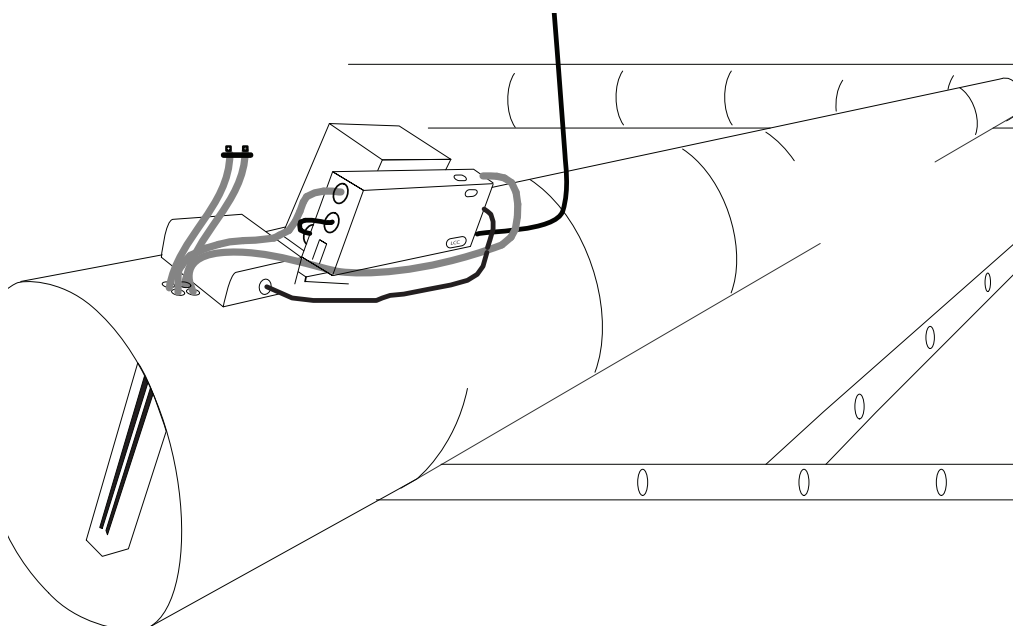
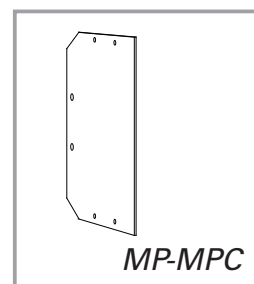


# LCC – Labklimatsregulator

LCC Version E08

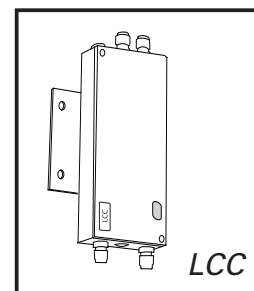

*Flödesbalanseringsregulator LCC installerad på spjäll med mätfläns och motorstyrning.*

## Montage

LCC monteras normalt på spjäll SPMF med mätfläns.

1. **Enbart äldre regulatorer utan kapsling med fästplåt:** Skruva fast montageplåt MP-MPC (A) på motorhylla (B).

2. **Regulator med integrerad fästplåt:** Skruva fast regulatorn på sidan av motorhyllan med två plåtskruvar. **Regulator som kräver separat fästplåt:** Skruva av locket på LCC. Fäst LCC på monterad MP-MPC (C) så att IR-fönster (D) riktas från ventilationskanalen eller lätt åtkomligt beroende på montage.

3. Dra in kablage från respektive komponent. Se *Inkoppling* och illustration I1 på sidan 3.

4. Skruva tillbaka locket (E) i position för IR enligt illustration M4.

5. Klipp till slangar (F1-F2) i erforderlig längd och anslut + (plus) på mätflänsen till + (plus) på LCC. Anslut - (minus) på mätflänsen till - (minus) på LCC.

LCC kan alternativt monteras direkt på vägg eller motsvarande.

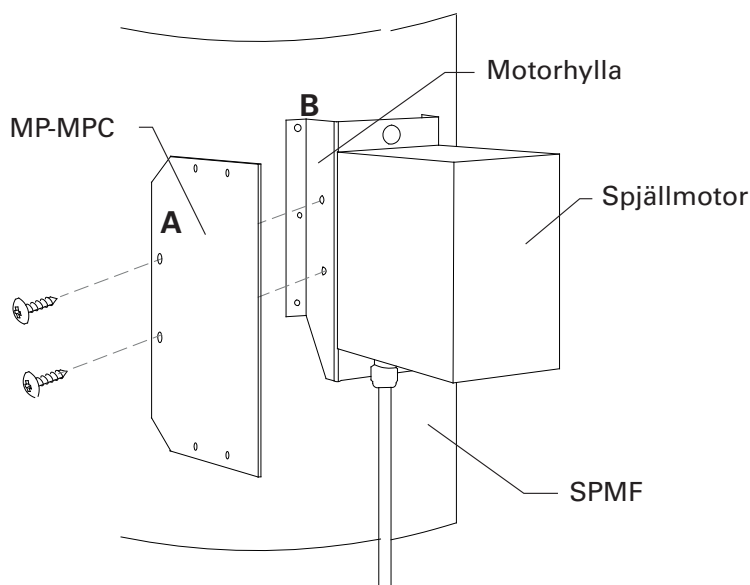


Illustration M1. MP-MPC alternativt LCC med fästplåt skruvas fast på motorhyllan.

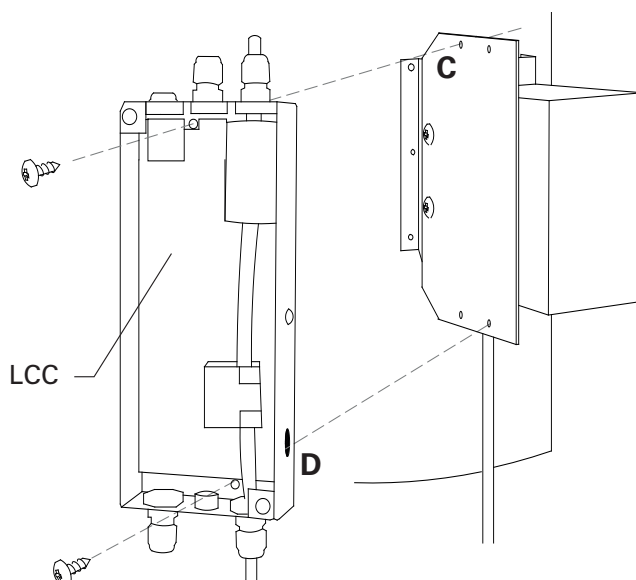


Illustration M2. Montage av LCC via MP-MPC.

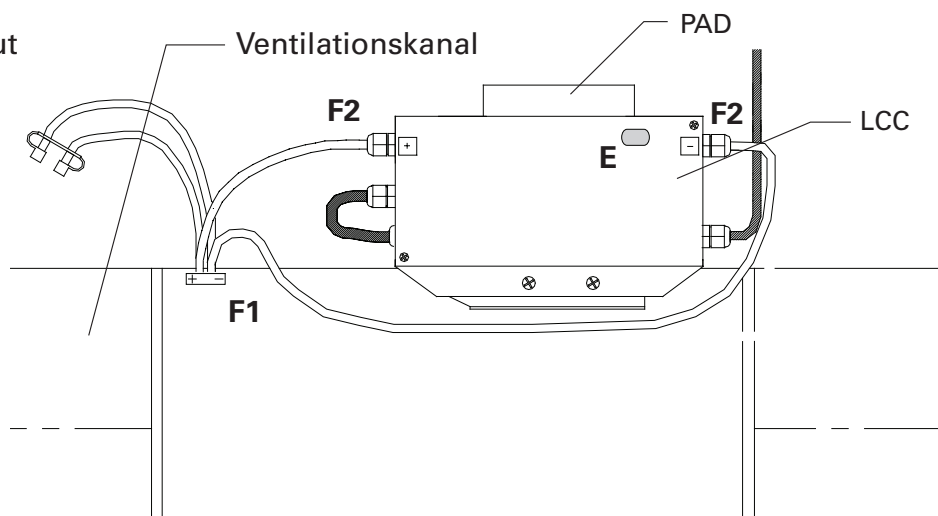


Illustration M3. LCC monterad på SPMF tillsammans med spjällmotor PAD. Flödesgivaren i regulatorn är ansluten till spjällets mätfläns.

## Inkoppling

Inkoppling av enheter görs enligt det yttre förbindnings-schemat, se sida 4. Illustration I1 nedan visar ett exempel på inkoppling. LCC ansluts via slangar till mätfläns och med kabeldragning till spjällmotor och kommunikationsslinga/CAN.

## Montage av lock

Skruva tillbaka locket i position för IR enligt illustration M4.

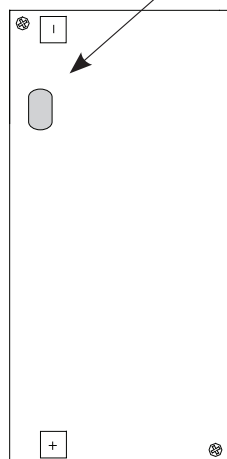


Illustration M4. Lock med fönster placerat för IR.



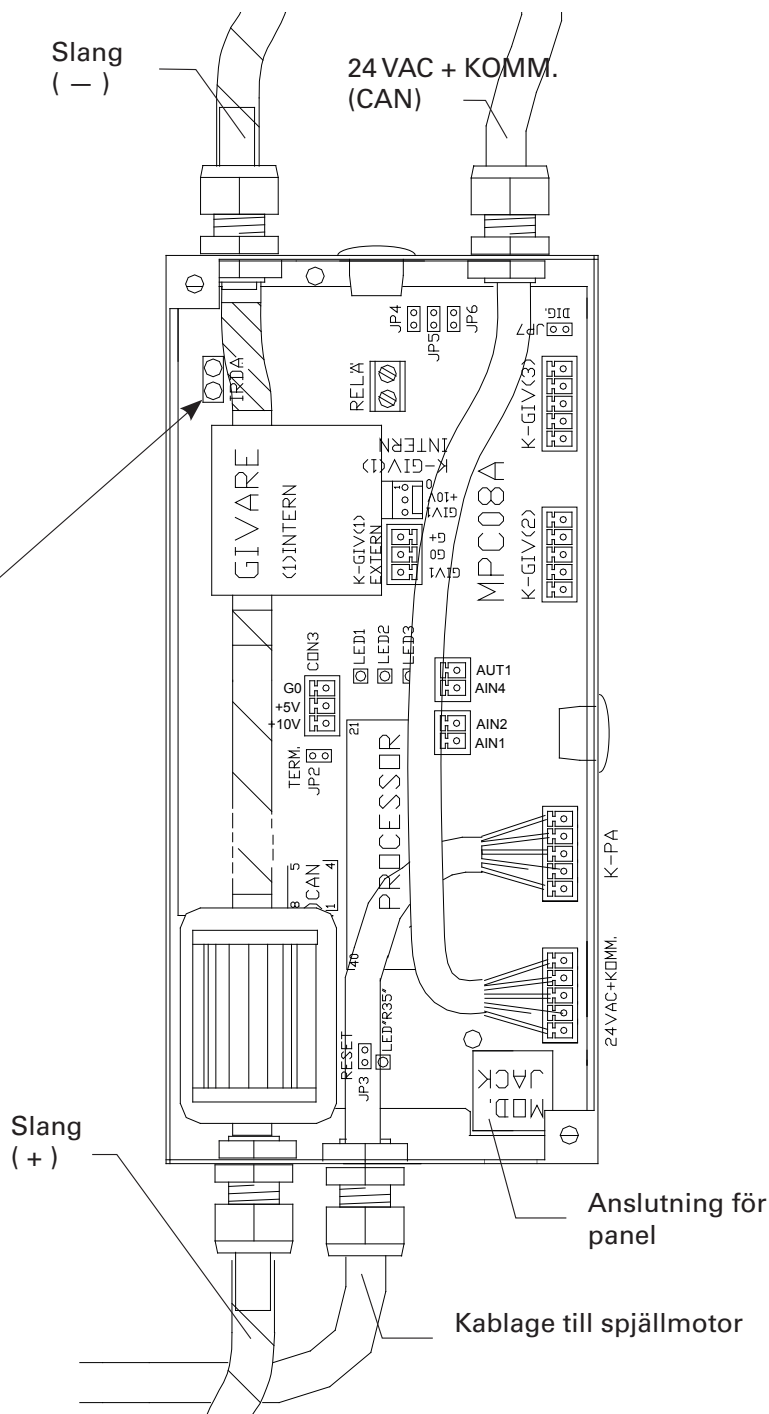



Illustration I1. Anslutningar till LCC Version E08.

## Placering av spjäll med mätenhet i kanal

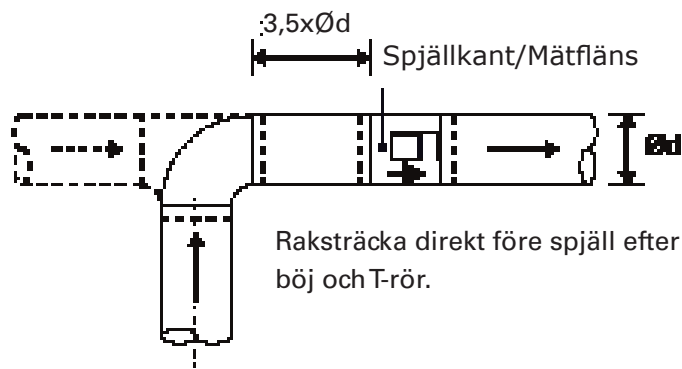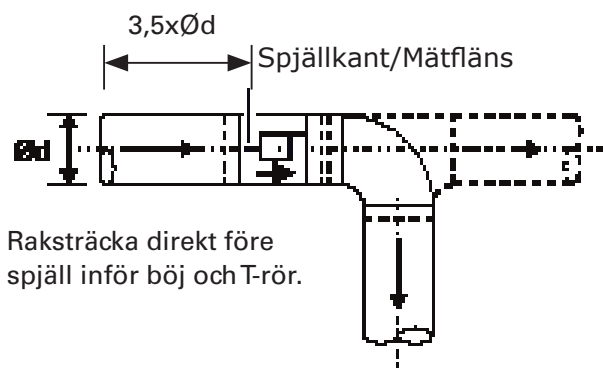

# Inkoppling LCC

Produktinformation:

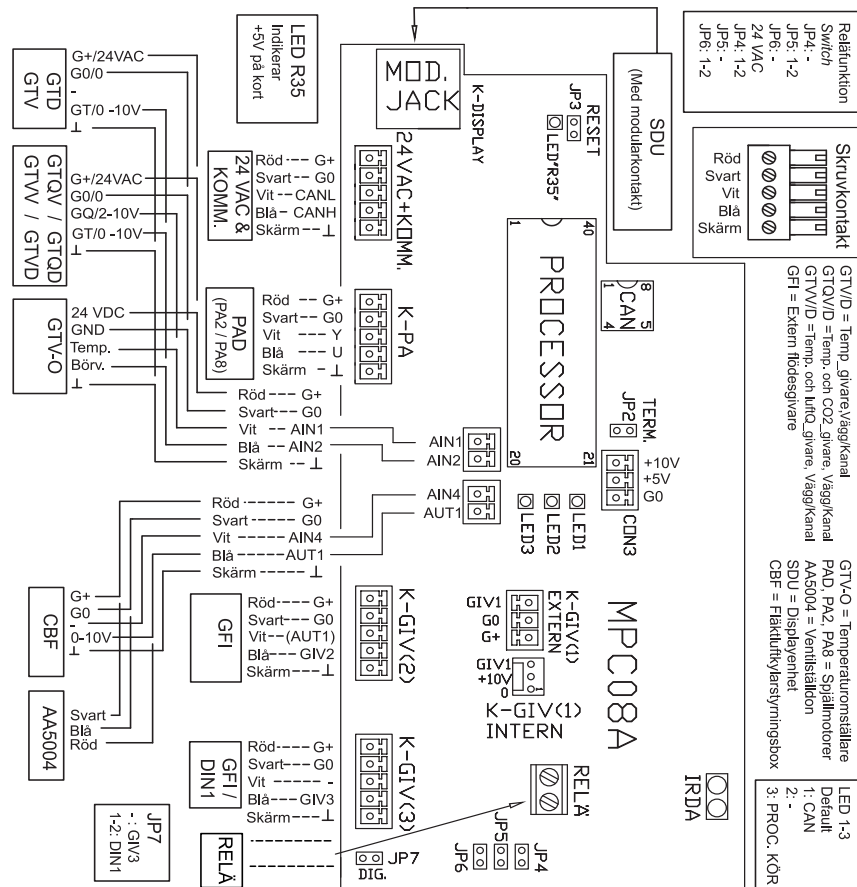

## LCC – Labklimatsregulator

www.lindinvent.se

LCC\_IM08A\_11

Illustration I2. Yttre förbindningsschema till LCC Version E08.

## Tillbehör

Vid montage av LCC utan förmonterad fästplåt används monteringsplåt, MP-MPC. Se illustration M1, sidan 2.

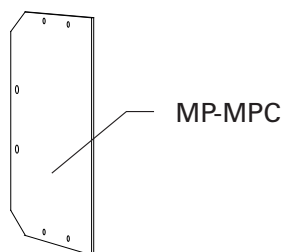


Illustration T1. Monteringsplåt MP-MPC.

## Kontakt

www.lindinvent.se  
Tel: 046-15 85 50

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och renrum.

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning och god säkerhet vid skyddsventilation.