

GFI – Extern flödesgivare

Underhåll

GFI betraktas som underhållsfri. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Laboratoriemiljö

Funktionskontroll rekommenderas 1 gång per år.

Kontorsmiljö

Funktionskontroll rekommenderas i samband med OVK.

Åtgärder att genomföra vid behov:

Rensa och kontrollmät anslutet mätidon. Se separat anvisning för drift & underhåll av mätidon.

Felsökning


Kontrollera att ansluten regulator är spänningssatt och att kablaget till GFI är korrekt anslutet utan skador.

Vid fel

Kontakta service; felrapport kan lämnas av behörig driftstekniker via Lindinvent's hemsida: www.lindinvent.se

Montage av lock

Skruva tillbaka locket i position för att korrekt markera + och - enligt illustration M1.

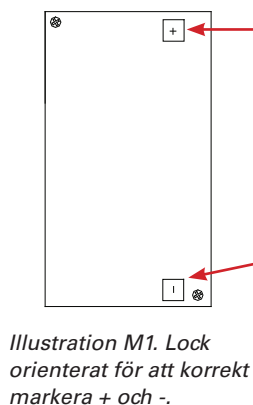

Kablage till spjällmotor (Kopplas enbart in då GFI ingår i slavreglering DCV-SL)



GFI – Extern flödesgivare.

