

SPC – Tryckregulator

Underhåll

SPC betraktas som underhållsfri. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Laboratoriemiljö

Funktionskontroll rekommenderas 1 gång per år.

Kontorsmiljö

Funktionskontroll rekommenderas i samband med OVK.



SPC – Tryckregulator.

Felsökning

Kontrollera att SPC är spänningssatt. Blinkande diod LED1 på kretskortet indikerar att enheten är ansluten och aktiv på kommunikationsnätverket (CAN).

Vid fel

Kontakta service; felrapport kan lämnas av behörig driftstekniker via Lindinvent's hemsida: www.lindinvent.se

Montage av lock

Skruva tillbaka locket i position för IR enligt illustration M1.

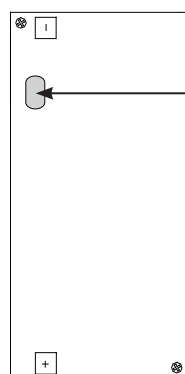


Illustration M1. Lock med fönster placerat för IR.

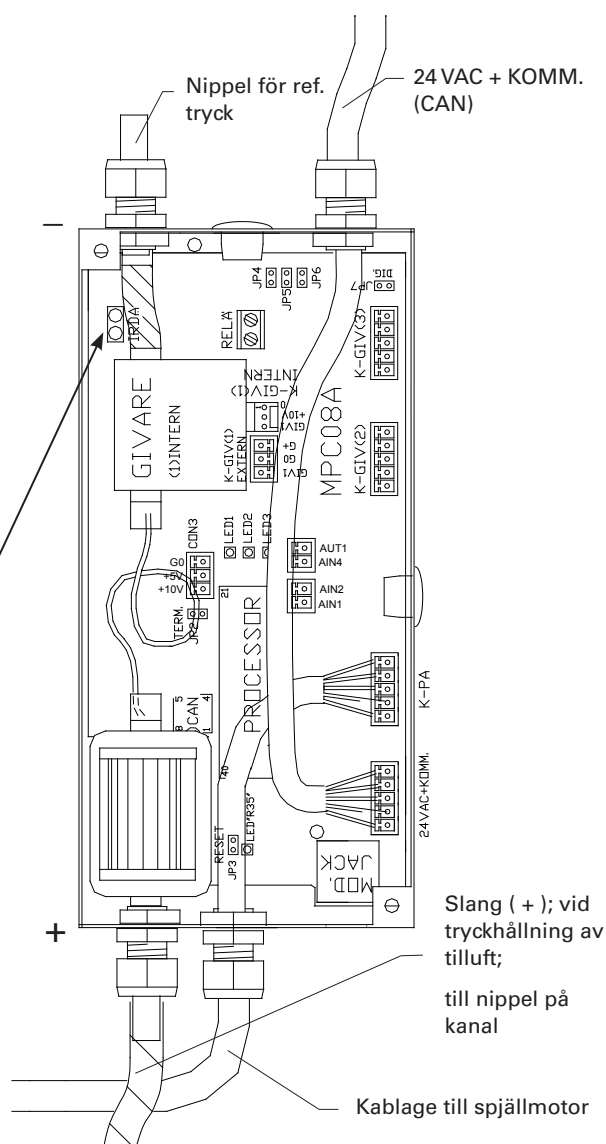


Illustration I1. Exempel på anslutningar till SPC version E08.