




DCV-LC – Labklimatstyrning

LCR Version A12

Förenklad driftsättning vid cirkulärt utförande

- Följ anvisningarna 1 till 2 nedan för den förenklade driftsättningen av DCV-LC storlek 125 till 500. Övriga storlekar kräver kalibrering på plats.
- Kalibreringsförfarandet och en beskrivning av ärvärdesvisning och övriga inställningar återfinns i driftsättningsanvisningen för labklimatsregulator LCR.

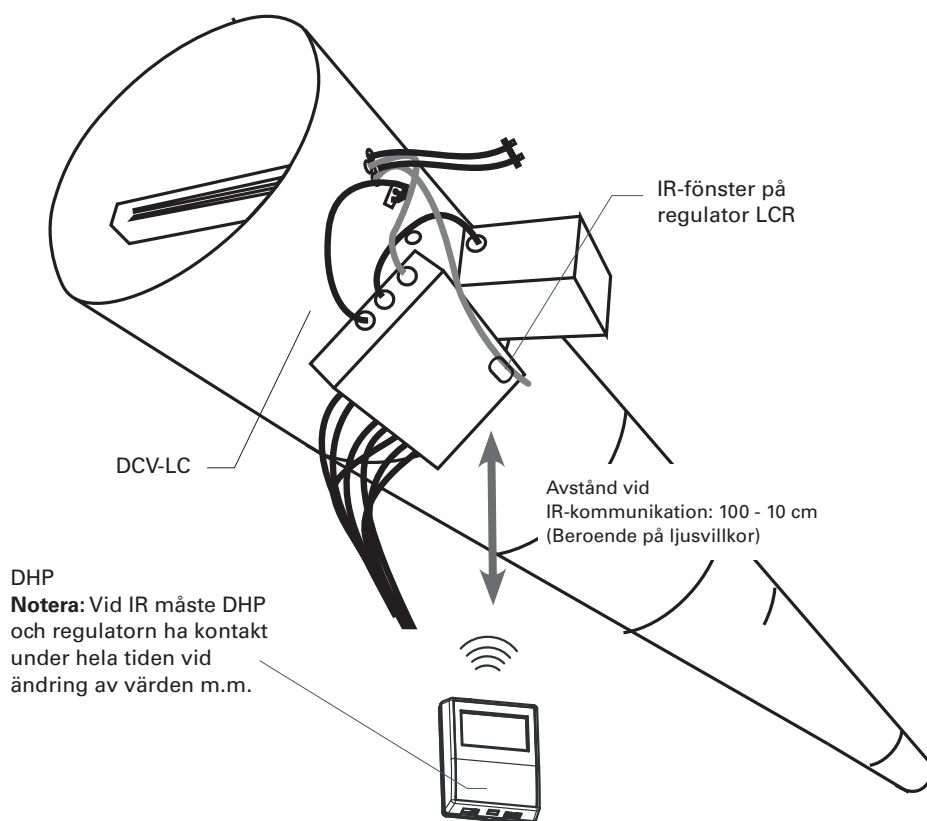

Åtkomst av inställningar i regulator LCR via IR-länk med användarpanel DHP och applikation FakeSDU.

1. INLOGGNING PÅ LCR

- Anslut DHP till LCR via kabel eller via IR
- Vid anslutning med IR: Välj applikation FakeSDU
- Vid anslutning via FTP-kabel RJ45: Välj applikation SDU (DHP Version A02)
- Inloggning via DHP med kod 0819

2. MENY SNABBKONFIGURATION

Ange Nod-ID

Ange Nod-ID (Ett unikt ID; 1-239 som inte får vara 0 och som väljs enligt Lindinvent's rekommenderade indelning av Nod-ID).

Tilldela flödeszon

Normalt samma som Nod-ID.
[Default: 0 = Ej tilldelad flödeszon]

Välj kanalstorlek

Välj den spjällstorlek som regulatorn är monterad på.