


OM UDS TYRET

FLOCHECK V er et panel, der advarer personalet ved utilstrækkelig lufthastighed i et tilsluttet stinkskab. Panelet advarer også, når stinkskabet midlertidigt er i en driftsstatus med reduceret luftstrøm. Den tilsluttede regulator opretholder den foreskrevne lufthastighed uanset glasskærmens åbningsposition op til skærmens markerede sikkerhedsniveau. Sætpunkter og alarmgrænser er indstillet i henhold til gældende bestemmelser. Ændring af indstillinger må kun udføres af en fagmand. Ved mistanke om funktionsfejl, kontakt sikkerhedsrepræsentanten eller arbejdslederen. Afvigelser fra de angivne værdier for indstillinger kan forekomme.

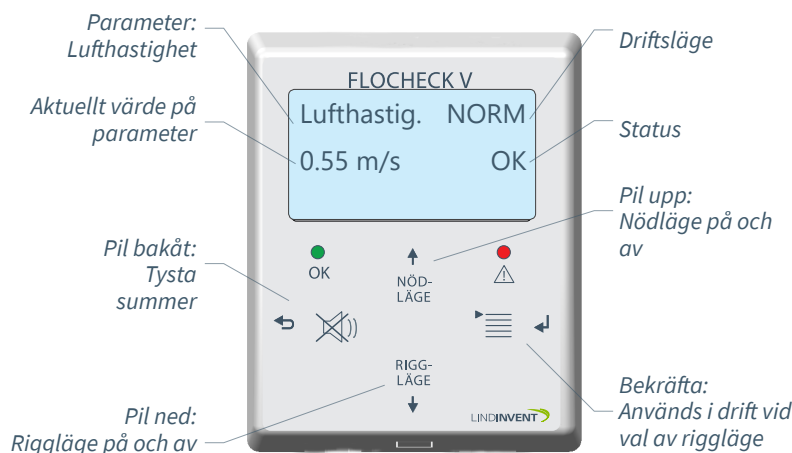

FUNKTION

Viser via klartekst i display, summer og lysdioder aktuel status og valgt driftsstatus. Ved normal drift regulerer stinkskabsudstyret mod en lufthastighed på 0,55 m/s i stinkskabets åbning, uafhængig af skærmens position, op til det markerede sikkerhedsniveau.

DRIFTSSTATUS

Normal drift

Tændt grøn lysdiode og status "OK" indikerer en lufthastighed mellem 0,5-1,0 m/s.

Blinkende rød lysdiode MED summetone alarmerer ved en lufthastighed lavere end 0,5 m/s. Summeren kan midlertidigt slukkes ved at trykke på <Tyste summer>. Uden anden handling genaktiveres summeren efter 20 minutter.

Blinkende rød lysdiode UDEN summetone indikerer en lufthastighed over 1,0 m/s.

Når der ikke arbejdes i stinkskabet:

Træk glasskærmen ned til den nederste position. Stinkskabet opretholder da sin funktion, mens energiforbrug og slid mindskes.

Nødsituation

Lufthastigheden øges til 0,8 m/s, og summeren lyder. Driftsstatus muliggør tvungen udluftning efter behov. Aktivisering og deaktivering sker ved gentagne tryk på <NØDSITUATION>.

Riggiläge

Aktiverer midlertidigt en reduceret luftstrøm. Før "Riggiläge" aktiveres, skal spørgsmålet "Er du sikker?" besvares med JA; NEJ er forvalgt. "Ja" vælges med <Pil ned> eller <Pil op> efterfulgt af <Bekræft>. Denne driftsstatus er passende, når stinkskabet ikke skal bruges, men måske rengøres. Deaktivering sker ved at trykke på <RIGGLAGE> igen. Tilbagevenden fra riggiläge til normal drift sker efter 4 timer, medmindre andet er angivet. Riggiläge indikeres optisk via blinkende rød og grøn diode.

INDSTILLINGER

Indstillinger udføres af en autoriseret tekniker via det kodebeskyttede menysystem i FLOCHECK V.