



HLRC – Donlåda synligt montage


För installationsanvisning HLRC se installationsanvisningen för spridardelen, TTD.

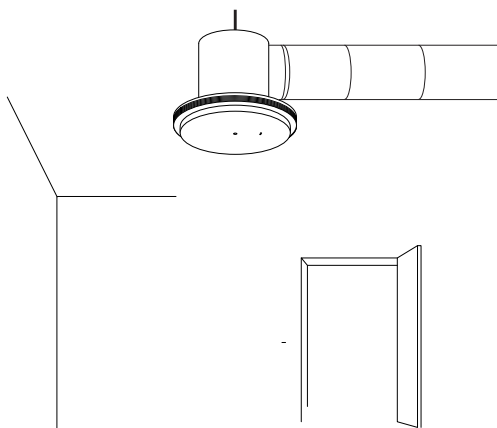


TTD monterad i donlåda HLRC för frihängande montage.

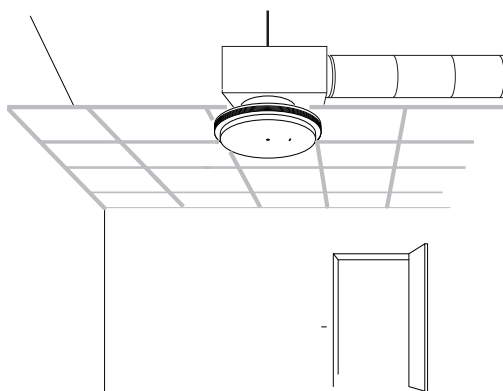


TTD monterad i donlåda HTK för dolt montage.

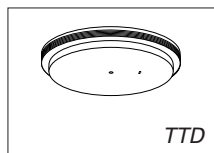


TTD

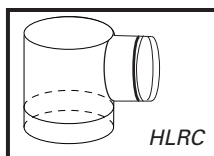

HLRC

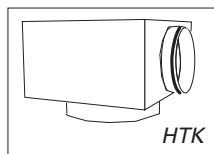

HTK

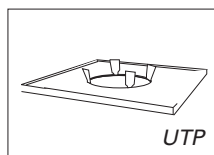

UTP