



Montage i rektangulär kanal via donadapter DAB

DAB – Donadapter rektangulär kanal

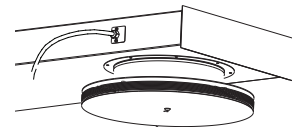

TTC i kanal via DAB

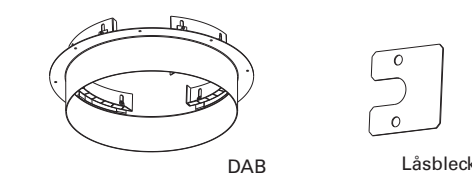


DAB Låsbleck

- DAB möjliggör montage av Lindinvents don direkt i fyrkantsskanal
- Finns för litet och stort don
- Håltagning i kanal både för DAB och för donkablage

Tabell1: Kritiska mått enligt figur nedan.


Mått i mm	DAB-250	DAB-400
Min kanalhöjd* (A)	80	120
Min kanalbredd* (B)	300	450
Håltagning i kanal (C)	Ø262	Ø414
Stoshöjd (D)	60	60

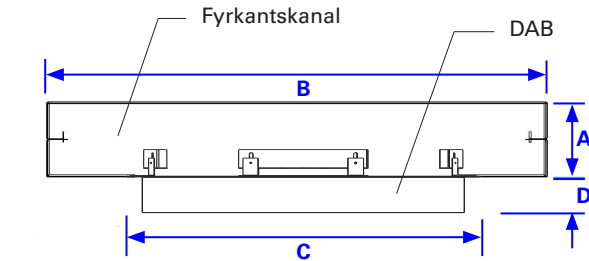

DAB monterad i rektangulär kanal. Minsta kanalhöjd A, minsta kanalbredd B, mått för håltagning C och stoshöjd D framgår av tabell1.

1 Montering

Håltagning och infästning i kanalen.

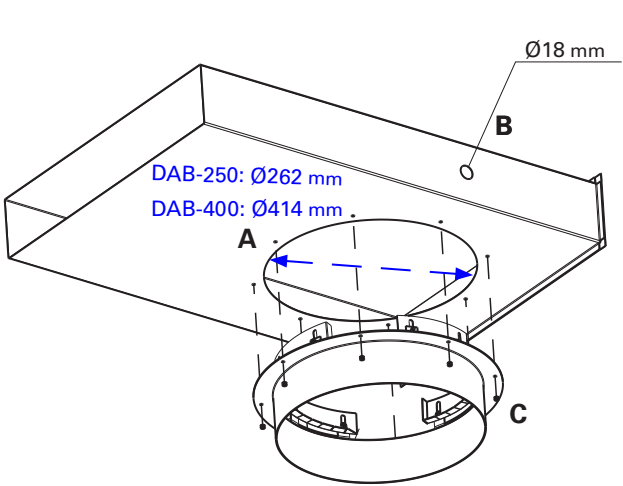


- (A) Håltagning i kanalen för DAB
- (B) Håltagning 18 mm för genomföring och förankring av donkablage
- (C) Infästning av DAB med popnitar enligt illustrationen ovan.

Montage av don


- Den förkontakterade 14-ledaren från det aktiva donet TTC förs upp i kanalen och träs ut genom hålet för donkablage(B) tillsammans med kabelgenomföringen.
- Använd gärna avlastningskrok vid TTC-montage inför kabeldragningen.
- Säkerställ att donet vrids in via bajonettfattningen till mekaniskt stopp i DAB.

Se installationsanvisning TTC för detaljerade anvisningar kring donmontage.

2 Förankring av donkablage

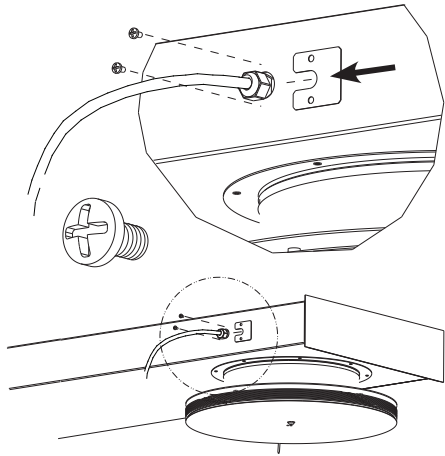

- Kabelgenomföringen som finns förmonterad på donkablage placeras över plåtflänsen i uttaget för kablage på DAB
- Genomföringen säkras med hjälp av särskilt anpassat låsbleck som fästs i kanalen med trubbig plåtskruv

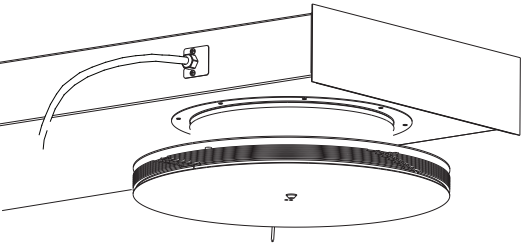

Alla installationsanvisningar och övrig produktokumentation för DAB finns att läsa eller ladda ned på www.lindinvent.se/produkter




Vänd för installationsanvisning donadapter DAS.

Donadapter – DAS

Version B


Montage i rektangulär kanal via donadapter DAB

DAS – Donadapter spiro/cirkulär kanal

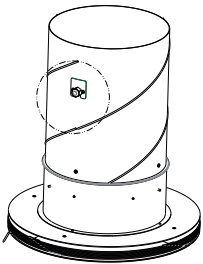

TTC i kanal via DAS

- DAS möjliggör montage av Lindinvent's don direkt i cirkulär kanal.
- Finns för litet och stort don
- Kräver håltagning i kanal för donkablage

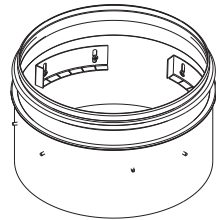


DAS



Låsbleck

Tabell 1: Mått enligt figuren nedan.

Don Adapter Spiro	ØA (mm) Invändigt	ØB Nippel (Std)
DAS250	254,5	250
DAS400	406,0	400

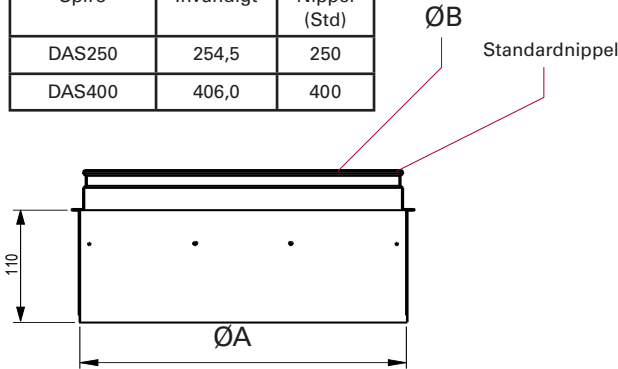


DAS-250 och DAS-400 har båda längden 110 mm.
Donanslutning A och kanalanslutning B enligt tabell 1.

1 Montering

Håltagning och infästning i kanalen.

- Ngt om infästningskrav på kanalen?
- Håltagning 18 mm i kanalen för genomföring och förankring av donkablage (maximalt avstånd från donet?)
- Infästning av DAS med popnitar enligt illustrationen ovan.

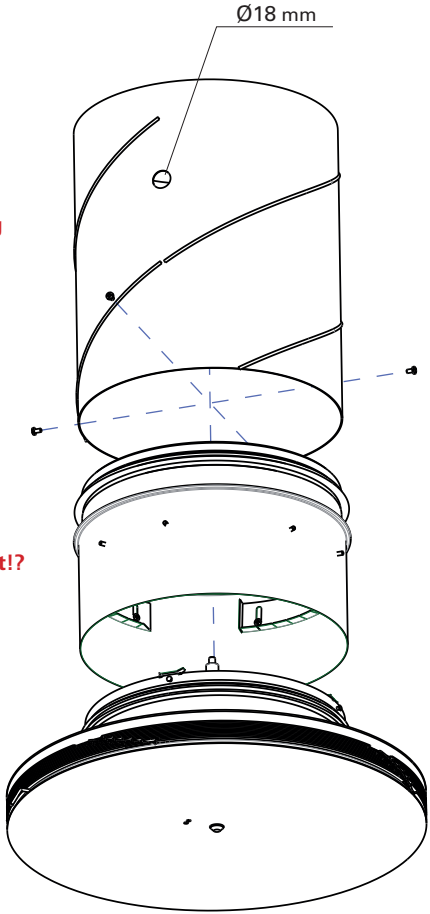


Montage av don


- Den förkontakterade 14-ledaren från det aktiva donet TTC förs upp i kanalen och träs ut genom hålet för donkablage tillsammans med kabelgenomföringen.
- Använd gärna avlastningskrok vid TTC-montage inför kabeldragningen.
- Säkerställ att donet vrids in via bajonettfattning till mekaniskt stopp i DAS.

Se installationsanvisning TTC för detaljerade anvisningar kring donmontag.

2 Förankring av donkablage

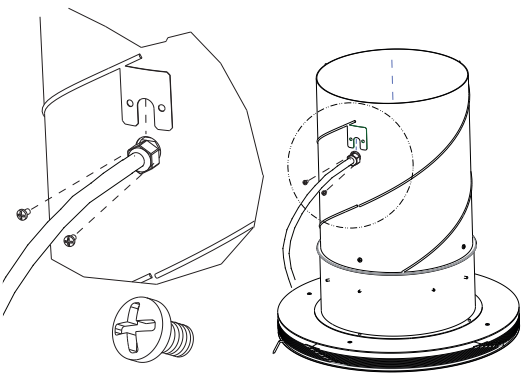

- Kabelgenomföringen som finns förmonterad på donkablage placeras över plåtflänsen i uttaget för kablage på DAS
- Genomföringen säkras med hjälp av särskilt anpassat låsbleck som fästs i kanalen med trubbig plåtskruv

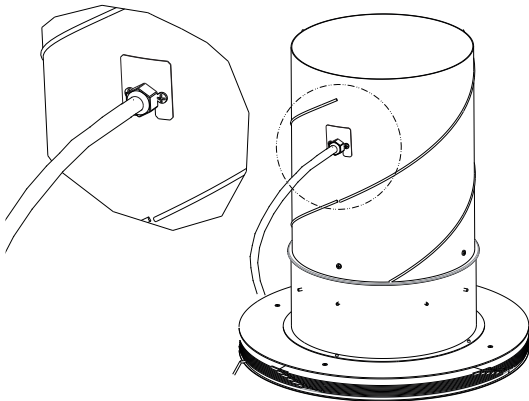

Alla installationsanvisningar och övrig produktokumentation för DAS finns att läsa eller ladda ned på www.lindinvent.se/ produkter



Vänd för installationsanvisning DCV-BL.