
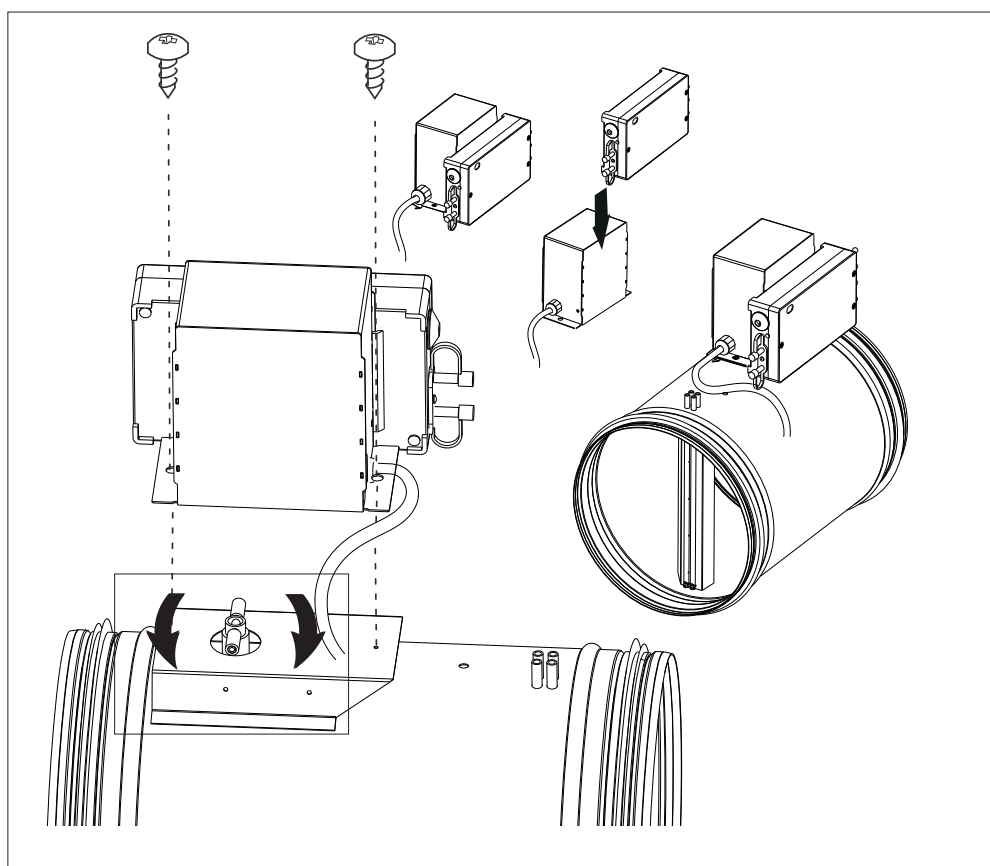


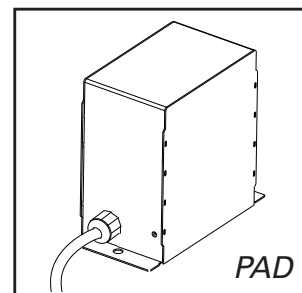

Montage med PAD och regulator på cirkulärt spjäll.

Montage

Spjällmotorer levereras med 3 m kablage. Se *Inkoppling* sidan 3 för ledarordning.

Notera: Installera spjällmotorn med minst 20 mm till tak eller vägg enligt *Illustration 3M* nedan.

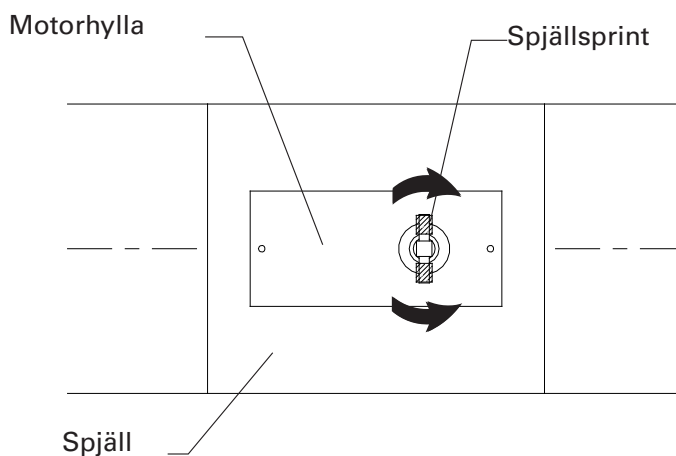


Illustration 1M. Kontroll av spjällrörelse före montage.

1. Kontrollera att spjällsprinten med bussningar kan röra sig fritt d.v.s. utan friktion innan motorn skruvas fast.
2. Skruva fast motorn på motorhyllan. **Obs!** Dra inte åt skruvarna alltför hårt utan låt motorn ha möjlighet att "röra" sig lite.

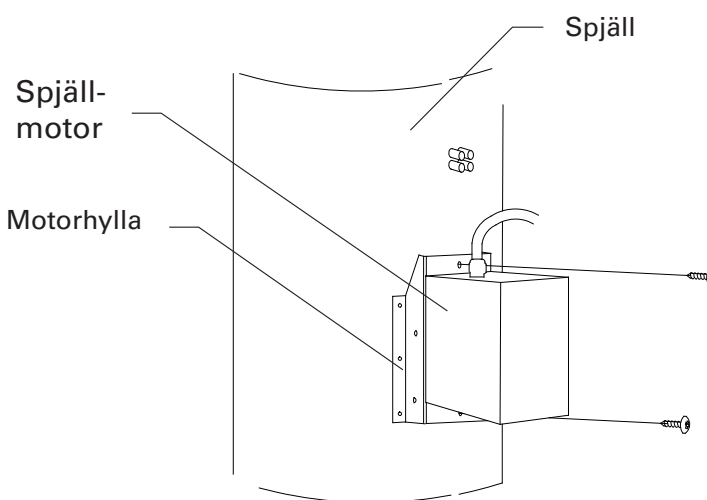


Illustration 2M. Montage av spjällmotor på motorhylla.

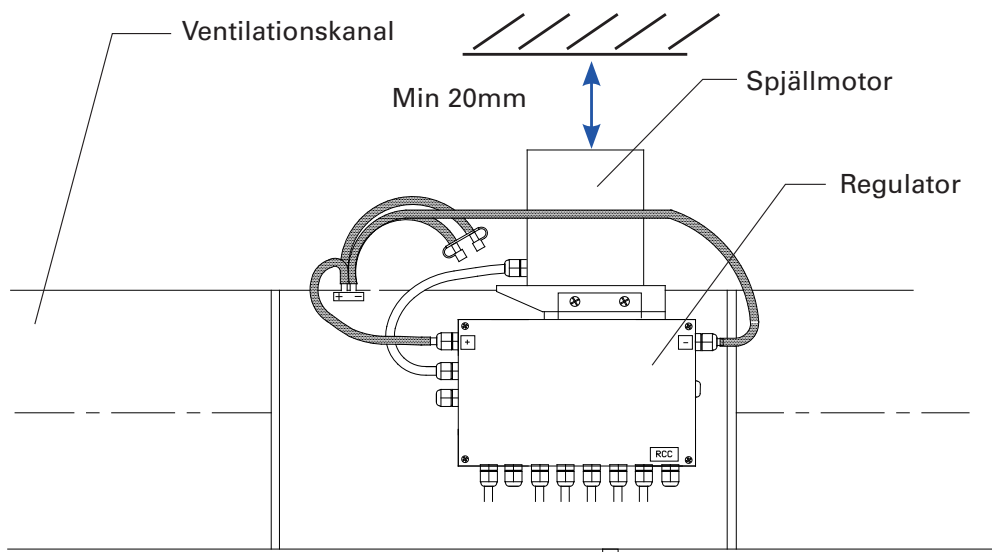


Illustration 3M. Spjällmotor monterad på spjäll och ansluten till regulator.

Inkoppling

Notera: PAD levereras normalt med inkopplat kablage. Vid montage av kablage lossas de två skruvarna på spjällmotorn och kåpan lyfts av. Inkoppling på spjällmotorn görs enligt förbindningsschemat nedan.

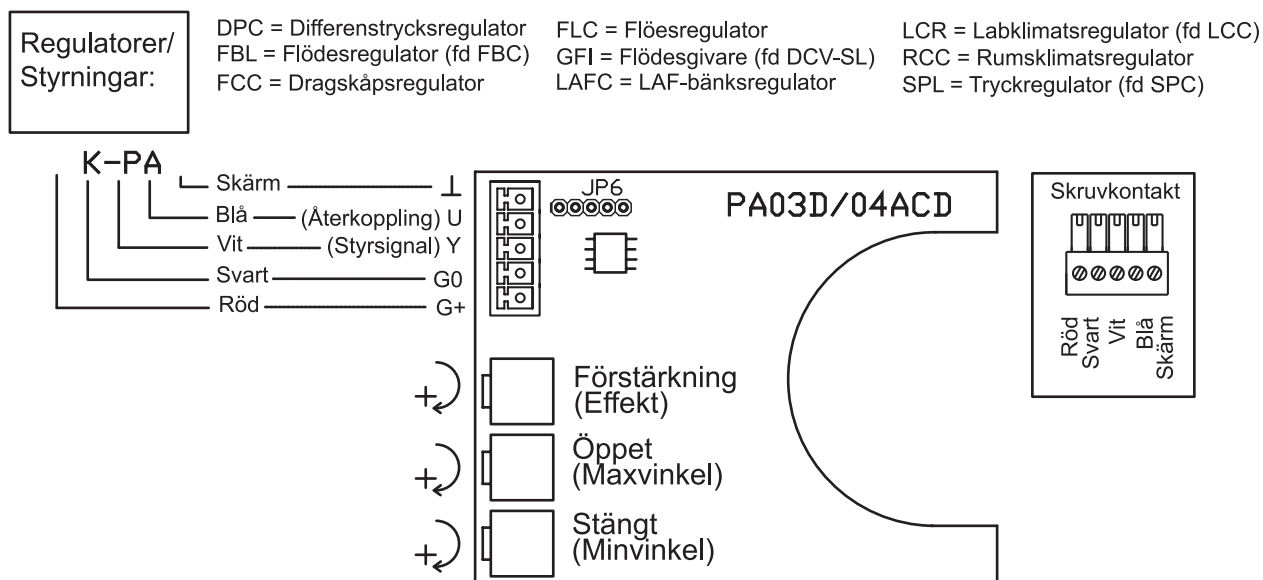


Illustration 1I. Yttre förbindningsschema för PAD.

Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046–15 85 50

PAD_INST04_10

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och renrum.

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning och god säkerhet vid skyddsventilation.

4 (4)