



Dragskabsvagt - FLOCHECK V.

INTRODUKTION

FLOCHECK V bruges som et panel til dragskabsregulatoren FCLb. Panelet monteres sammen med FCLb som en del af dragskabets sikkerhedsudstyr.

FUNKTION

FLOCHECK V viser aktuel status og dens driftsmåde både med klartekst og lysdioder. Ved normal drift reguleres lufthastigheden til 0,55 m/s i dragskabsåbningen uanset klappens position op til markeret sikkerhedsniveau.

Driftsmåde indstilles via tastaturet. Autoriserede brugere kan navigere i en kodebeskyttet menu for at indstille eller ændre parameterværdier.


ALARM

En grøn lysdiode indikerer, at den målte lufthastighed ligger inden for det forventede område. En alarm aktiveres, når "Nødstilstand" (lufthastigheden i åbningen øges til 0,8 m/s) aktiveres, eller når den målte lufthastighed ikke svarer til de forventede værdier.

Alarmen indikeres af FLOCHECK V både optisk og akustisk via rød lysdiode og summetone.

DESIGN FU ELLER FB

For at understøtte forskellige monteringsmuligheder kan FLOCHECK V bestilles med netværkskabel tilsluttet til toppen (FU) eller til bagsiden (FB).

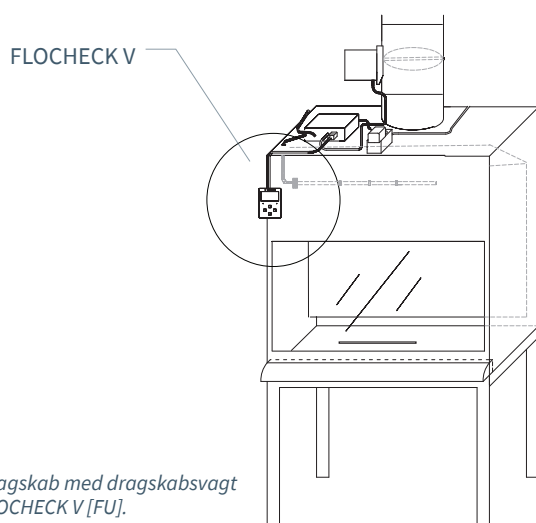

Dragskab med dragskabsvagt FLOCHECK V [FU].

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Dimensioner: 103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vægt: Nettovægt 0.270 kg (Inklusive kabler)

Materiale: Kapsling: ABS

Øvrigt

Leveres med netværkskabel (3 m) med RJ45 tilslutning til FCLb. Kapsling med snapbeslag.

Display

LCD-teknologi: FSTN

Opløsning: 128x64 pixels

Baggrundsbelyst med hvide lysdioder.

Skærmstørrelse: 58x29.5 mm

Farve: RAL 9003

IP-klasse: Kapsling overholder IP54

Elsystem

Forsyningsspænding: Fra regulatoren


Effekt: 2.5 VA

CE-mærkning: Overholder EMC- og lavspændingsdirektivet

BESTILLINGSINFORMATION

Angiv ved bestilling hvilken variant af FLOCHECK V, der ønskes. FLOCHECK V FU, for synlige kabler, kan bestilles med eller uden monteringsbeslag. FLOCHECK V FB, for skjulte kabler, leveres uden monteringsbeslag. Se illustration nedenfor for en beskrivelse af de to varianter.

Netværkskabel, som stikker ud fra panelets øvre kant (FU) eller fra bagsiden (FB). Version FU kan bestilles med eller uden beslag til montering.

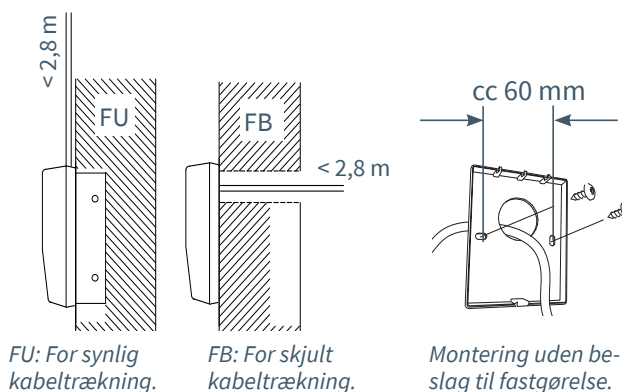

Dragskabsvagt Flocheck V [FU]

KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenterne kan findes på www.lindinvent.dk

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Fælles installationsanvisning for FCLb og FLOCHECK V.
Driftsætningsanvisning	Se driftsætningsanvisning for FCLb.
Vedligeholdelsesinstruktion	Betragtet som vedligeholdelsesfri.
Ekstern forbindelsesdiagram	Tilslutning via netværkskabel og RJ45-tilslutning på FCLb.
Miljøvaredeklaration	Vurderet af Byggvarubedømmningen i Sverige.
Brugerinformation	Tilgængelig på hjemmesiden og som trykt 2-sidet lamineret manual.
Modbusliste	Ikke relevant.
AMA-tekst	Se AMA for FCLb.